

دفترچه راهنمای صندلی ماساژور RT-8901



باتشکر از انتخاب شما، پیش از استفاده از صندلی، لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. توجه ویژه به نکات ایمنی ذکر شده در دفترچه، به عملکرد بهتر و استفاده ایمن‌تر از محصول کمک شایانی خواهد کرد.

دستور العمل های امنیتی مهم

قبل از استفاده از دستگاه دستور العمل ها را مطالعه کنید:

خطر- برای کاهش شوک الکتریکی

- ۱- همیشه بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن سیم برق دستگاه را از پریز برق جدا کنید
- هشدار: برای کاهش ریسک سوختگی ، آتش سوزی ، شوک الکتریکی یا آسیب افراد:
- ۱- دستگاه بدون حضور افراد نباید به برق باشد. زمانیکه استفاده نمی کنید برق را جدا کنید
- ۲- زیر پتو یا متکا استفاده نکنید گرمای بیش از حد باعث آتش سوزی ، شوک الکتریکی و آسیب فرد می شود
- ۳- زمانیکه دستگاه توسط کودکان یا افراد معلول استفاده می شود نظارت دقیق لازم است
- ۴- از دستگاه فقط مقاصد توضیح داده شده در دفترچه راهنما استفاده شود
- ۵- زمانیکه سیم دستگاه آسیب دیده از دستگاه استفاده نکنید و اگر به درستی کار نمی کند یا صدمه دیده و یا داخل آب افتاده باشد دستگاه را به مرکز خدمات برای تعمیر برگردانید
- ۶- دستگاه را توسط سیم حمل نکنید یا از سیم به عنوان دسته استفاده نکنید
- ۷- سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید
- ۸- زمانیکه محفظه های هوا بسته شده از دستگاه استفاده نکنید محفظه ها را دور از پرز و مو نگه دارید
- ۹- هیچ اشیایی را داخل محفظه فرو نکنید
- ۱۰- بیرون از منزل استفاده نکنید
- ۱۱- در مکانهایی که اسپری استفاده شده یا اکسیژن کم است استفاده نشود
- ۱۲- برای قطع شدن اتصال، تمام موقعیت ها را روی دستگاه کنترل خاموش کنید و سیم را از پریز بیرون بکشید
- ۱۳- نزدیک لباسهای گشاد و جواهرات از دستگاه استفاده نکنید
- ۱۴- در هنگام استفاده موهای بلند را جمع کنید
- ۱۵- سطوح گرم را به دقت استفاده کنید ممکنه باعث سوختگی شود بر روی پوستهای حساس استفاده نشود(استفاده سطوح گرم) توسط کودکان و افراد معلول خطرناک می باشد.

از شما بابت خرید این محصول تشکر می‌کنم. لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را مطالعه کنید تا از عملکرد مناسب اطمینان حاصل نمایید.

محتویات دفترچه راهنما :

- ملاحظات ایمنی
- نام و عملکرد هر یک از اجزاء
- ساختار بیرونی
- ساختار درونی
- جعبه برق
- دکمه های دسته صندلی
- دستورالعمل های دکمه های دسته صندلی
- عملکرد و امکانات
- بررسی های مقدماتی
- موقعیت و محل نصب
- حفاظت کف
- محیط اطراف
- اتصال به زمین
- روش های نصب
- حرکت دادن صندلی ماساژ
- راه اندازی
- قبل از نشستن روی صندلی
- بعد از استفاده
- مراقبت و نگهداری
- عیب یابی
- مشخصات فنی

ملاحظات امنیتی:

قبل از استفاده همه هشدارها را با دقت مطالعه کنید
اقدامات امنیتی و هشدارهای ذکر شده در زیر به استفاده صحیح از این دستگاه کمک خواهد کرد
طبقه بندی حوادث ناشی از استفاده نادرست به دو دسته هشدار و احتیاط طبقه بندی می شود.

 **هشدار :** عملکرد نادرست ممکن است باعث آسیب دیدگی کار بر شود

 **احتیاط:** عملکرد نادرست ممکن است باعث آسیب کاربر یا صدمه به محصول شود

 **جدانکردنی**

 **ممنوع**

برای افراد زیر مناسب نمی باشد:

توصیه می کنیم افرادی که هر یک از شرایط زیر را دارند قبل از استفاده با پزشک خود مشورت کنند.

- کسانی که از ابزار پزشکی الکترونیکی در بدن مانند ضربان ساز قلب استفاده می کنند

- کسانی که تحت درمان هستند به ویژه کسانی که احساس خوب و راحتی ندارند

- کسانی که تومور های بدخیم یا آبسه های بدخیم دارند

- نیاز به بررسی و نظارت دارند

- زنانی که باردار هستند یا در دوران قاعدگی سپری می کنند

- افراد مبتلا به پوکی استخوان شکستگی ستون فقرات

- کسانی که بیماری پوستی دارند یا افرادی که پوستشان آسیب دیده است

- کسانی که تب بالا دارند

- این دستگاه سطح گرمی دارد. کسانی که به گرما حساسیت دارند باید در زمان استفاده از دستگاه مراقب باشند

- این دستگاه نباید توسط افرادی که با ناتوانی جسمی و روحی بدون تجربه استفاده شود

- این دستگاه برای بچه های بالای ۸ سال و یا بیشتر و یا افرادی با نام توانی روحی، جسمی و یا معلولیت

ذهنی باید تحت نظر افراد معتبر استفاده شود

ملاحظات احتیاطی دستگاه کنترل

احتیاط :

زمانیکه دست مرطوب است با دستگاه کنترل کار نکنید و با کابل دستگاه را با فشار نکشید.
برای جلوگیری از خطا آب و مایعات دیگری روی دستگاه کنترل نریزید
لوازم سنگین روی دستگاه کنترل قرار ندهید

احتیاط در مورد اتصالات برق و سیم برق

دستگاه فقط باید با برق مناسب دستگاه کار کند
دستگاه باید با ولتاژ برق درج شده روی دستگاه کار کند
برای جلوگیری از برق گرفتگی از دست مرطوب برای جدا کردن سیم برق استفاده نکنید
در صورت خرابی سیم برق برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی سیم باید توسط تولید کننده یا
نماینده خدمات آن یا شخص واجد شرایط تعویض شود.

بهترین شرایط و موقعیت

دستگاه را در محلی که دمای آن بالای ۴۰ درجه سانتی گراد است استفاده نکنید.
دستگاه را در محیط مرطوب با غبار آلود استفاده نکنید
زمان رعدوبرق و طوفان دستگاه را از برق خارج کنید
خارج از منزل استفاده نکنند
محصول را روی کف صاف و هموار قرار دهید
دستگاه را نزدیک گرما یا شعله باز قرار ندهید

بهترین روشها برای استفاده ایمن :

- فقط برای کاربران زیر 120 کیلوگرم استفاده شود

احتیاط : از این محصول فقط برای اهداف درمانی استفاده نکنید

- از این محصول فقط برای مصارف مورد نظر مقید شده در دفترچه راهنما استفاده کنید

- دستگاه فقط باید توسط یک نفر استفاده شود برای جلوگیری از صدمه و آسیب دیدگی محصول توسط دو یا چند نفر بطور همزمان استفاده نشود

- بلافاصله بعد از خوردن غذا استفاده نشود چون باعث ناراحتی می شود

- لوازم جانبی و زیور آلات را از دست و بازو خود جدا کنید و جیب های خود را خالی کنید

- لوازم داخلی زیر کوشن و بالشتهارا بررسی کنید و در صورت وجود خرابی استفاده نکنید و برای تعمیر به متخصص حرفه ای خدمات مراجعه کنید.

-اگر در زمان کار با محصول احساس ناراحتی غیر طبیعی داشتید محصول را خاموش کرده و از آن استفاده نکنید

- استفاده از این محصول هر بار به مدت 20 دقیقه سفارش شده است

- اطمینان حاصل کنید مانعی در پشت صندلی نباشد و فضای کافی وجود داشته باشد قبل از آنکه نواحی پشتی و ساق پا را تنظیم کنید

- اطمینان حاصل کنید فشار بیش از حد روی قسمت پشتی و ساق پا وجود نداشته باشد اطمینان حاصل کنید بچه، حیوان خانگی و یا سایر اشیا در قسمت پشتی صندلی و ساق پا وجود نداشته باشند.

-برای جلوگیری از آسیب و صدمه زمانی که از دستگاه استفاده می کنید لطفا پد رستی بنشینید

- برای جلوگیری از آسیب صندلی آن را فشار با هل ندهید توسط چرخ کوچک زیر صندلی آن را روی کف چوبی یا

ممنوعه

- اگر این محصول آسیب دید یا در معرض نشت برق قرار گرفت یا قطعات آن جدا شد، از آن استفاده نکنید
- اشیاء سنگین را به روی قسمت پایی قرار ندهید
- بچه ها باید تحت نظر باشند تا با صندلی ماساژ بازی نکنند
- زمانیکه صندلی در حال کار کردن است به خواب نروید
- زمانیکه تحت تأثیر مصرف الککل قرار گرفته اید از صندلی استفاده نکنید
- برای جلوگیری از صدمه و آسیب دستگاه دست یا انگشت خود را در محفظه های باز دستگاه فرو نکنید
- اگر در زمان استفاده دود یا بوی غیر معمول مشاهده کردید فوراً از استفاده دست بکشید و سیم را جدا کنید


جدا کردنی

- برای جلوگیری از خرابی، خودتان قطعات آن را جدا نکنید
- بدون مجوز و مهارت سعی در تعمیر دستگاه نکنید
- لطفاً با نمایندگی مجاز یا نماینده خدمات تماس بگیرید

جدا کردن سیم برق

- قبل از تعمیر سیم برق را از پریز برق جدا کنید
- برای جلوگیری از شوک یا صدمه با دست سیم را قطع یا وصل نکنید
- زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید سیم برق را از پریز جدا کنید
- زمانیکه منبع اصلی برق قطع شده باشد سیم را از پریز جدا کنید


جعبه برق

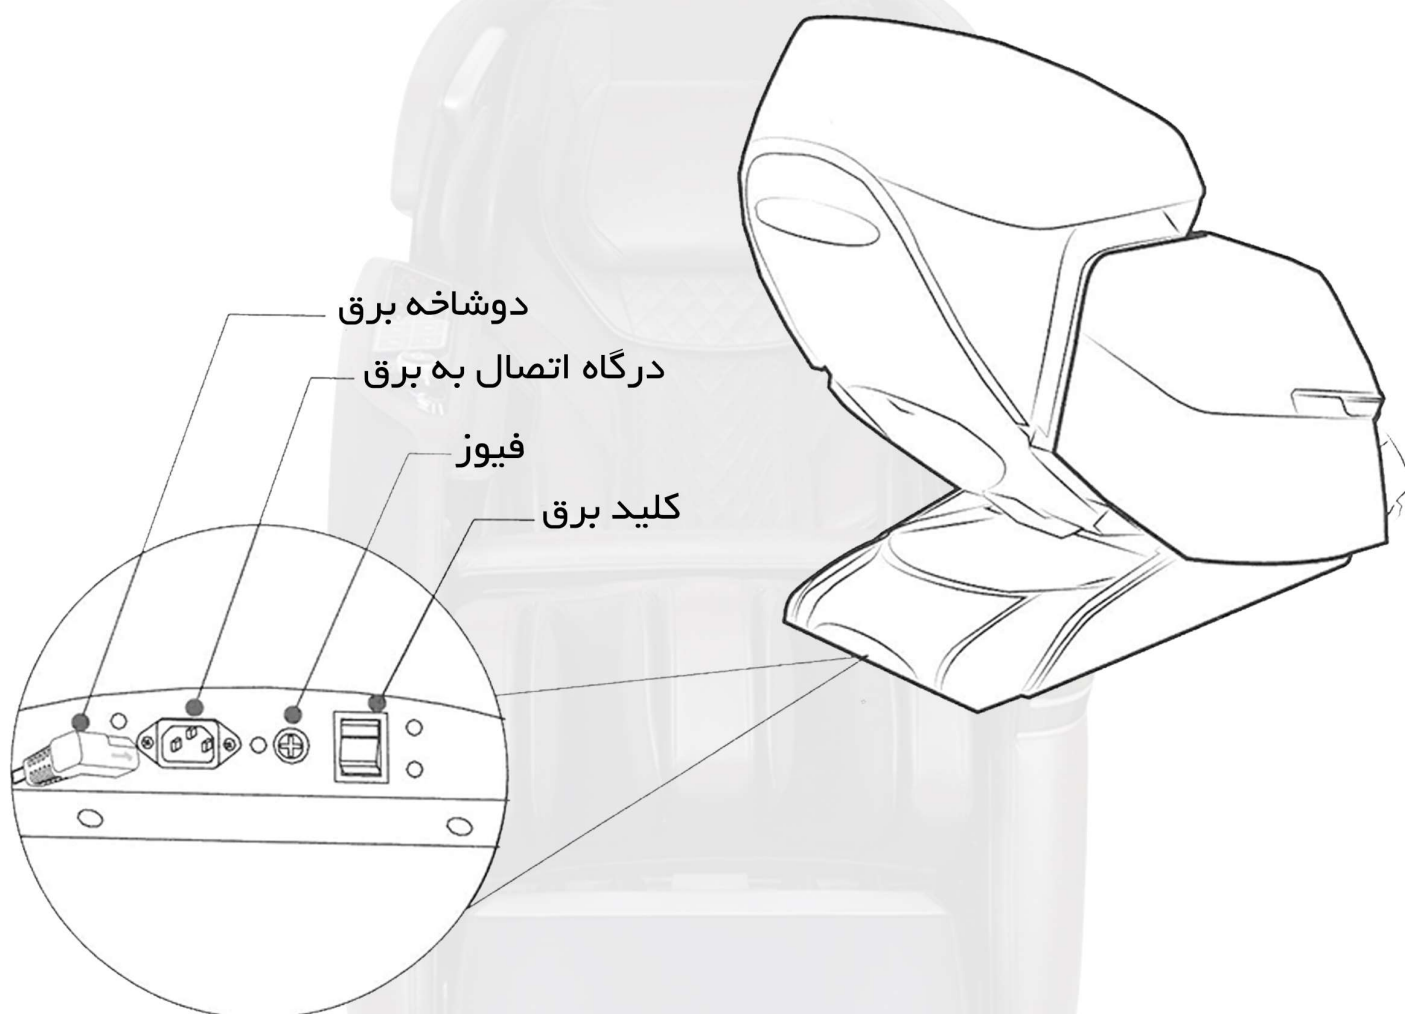


احتیاط:

- بچه ها باید تحت نظر باشند تا با صندلی بازی نکنند یا جعبه برق را لمس نکنند
- همیشه صندلی ماساژ را بعد از استفاده از پریز جدا کنید
- هنگام رعد و برق و طوفان سیم را از پریز جدا کنید
- برای اینکه بچه ها صندلی ماساژ را روشن نکنند صندلی را خاموش کرده و از پریز جدا کنید
- هنگامی که از صندلی استفاده نمیکنید توصیه میکنیم از کاور صندلی استفاده کنید سیم را جمع کنید و دریک محیط بدون گرد و غبار و رطوبت نگه داری کنید.

نام و عملکرد جزاء

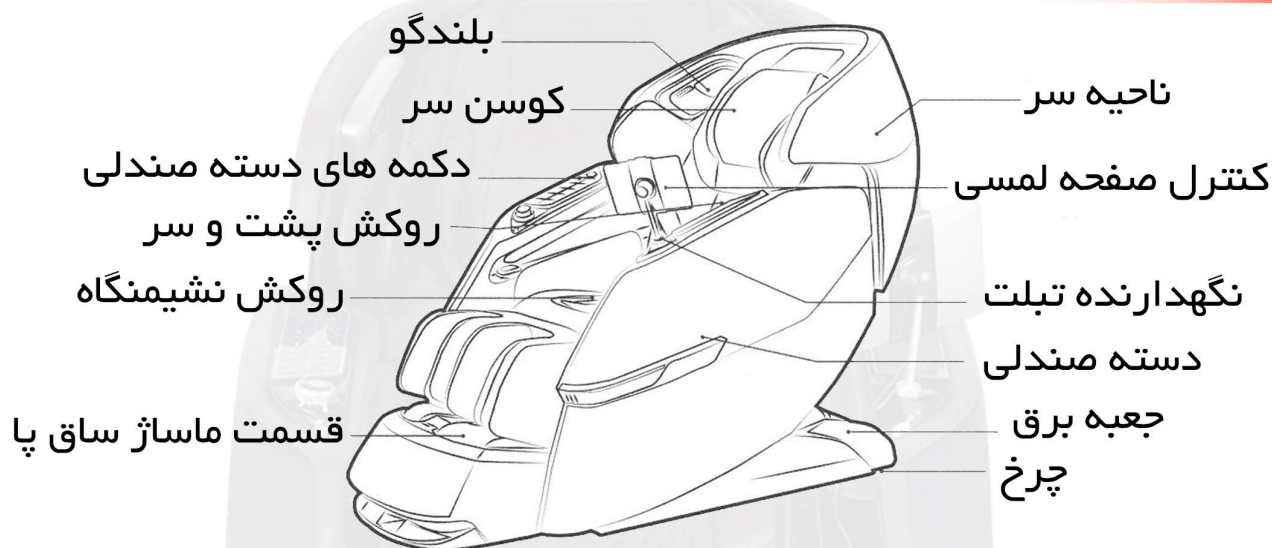

دستورالعمل های دستگاه

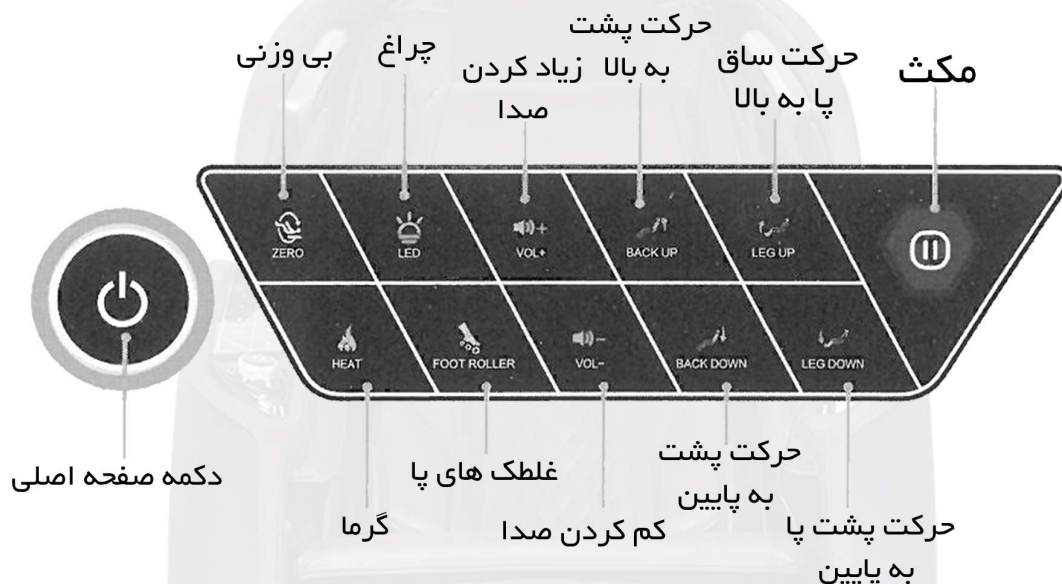

دکمه خاموش روشن / ماساژ



نشانه‌گر در حالت آماده باش زرد می شود و با روشن شدن دستگاه به رنگ سفید در می آید. دکمه خاموش / روشن را فشار دهید و نگه دارید و برای حرکت بین برنامه های خودکار ماساژ سریع فشار دهید.

دکمه بین وزنی



ZERO

برای قرار دادن صندلی در وضعیت بی وزنی این دکمه را فشار دهید زمانیکه وضعیت بی وزنی ۱ انتخاب شود نشانه‌گر به رنگ سبز و زمانیکه وضعیت بی وزنی ۲ انتخاب شود نشانه‌گر آبی می شود

دکمه گرما



HEAT

این دکمه برای روشن شدن گرما در سطح ۱ فشار دهید نمایشگر به رنگ سبز در می آید برای تغییر به سطح ۲ مجدد دکمه را فشار دهید نمایشگر رنگ زرد را نمایان می کند و برای رفتن به سطح (۳) گرما دکمه را برای بار سوم فشار دهید نمایشگر به رنگ قرمز در می آید و برای خاموش شدن گرما برای بار چهارم دکمه را فشار دهید نمایشگر رنگ سفید را نمایش خواهد داد

دستور العمل های دستگاه

دکمه چراغ ها

این دکمه را برای روشن شدن چراغ های محیط فشار دهید، زمانیکه چراغ های بلندگو، دسته صندلی و قسمت پایی روشن می شود نمایشگر رنگ آبی را نمایش می دهد و زمانیکه این چراغ ها خاموش می شود دکمه نمایشگر سفید می شود.



دکمه غلطک کف پا

برای حرکت میان برنامه سرعت غلطک پا- سطح یک، سطح دو و سطح سه این دکمه را فشار دهید زمانیکه غلطک ها کار می کند نمایشگر آبی و زمانیکه غلطک ها خاموش می شود نمایشگر رنگ سفید را نمایش می دهد



زیاد کردن صدا

زمانیکه این دکمه را برای زیاد کردن صدا فشار می دهید نمایشگر رنگ سفید را نشان می دهد و زمانیکه به حداکثر صدا برسد رنگ نمایشگر آبی می شود.



کم کردن صدا

زمانیکه این دکمه را برای کم کردن صدا فشار می دهید نمایشگر به رنگ سفید درمی آید و زمانیکه صدا به حداقل می رسد رنگ نمایشگر آبی می شود



حرکت پشت به بالا

این دکمه را برای حرکت قسمت پشتی به سمت بالا فشار دهید و نگه دارید (چراغ نمایشگر آبی چشمک میزند و زمانیکه تا حد مشخص شده بالا آمد چراغ نمایشگر یکنواخت آبی میشود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید میشود)



حرکت پشت به پایین

این دکمه را برای حرکت قسمت پشتی به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید (نمایشگر آبی چشمک میزند) و زمانیکه تا حد مشخص شده پایین آمد (نمایشگر یکنواخت آبی می شود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید میشود)



دستورالعمل های دستگاه

حرکت ساق پا به بالا

این دکمه را برای حرکت ساق پا به بالا فشار دهید و نگه دارید (نمایشگر آبی چشمک می زند) و **نمر ۱** زمانیکه تا حد مشخص شده بالا آمد (چراغ نمایشگر یکنواخت آبی می شود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید میشود)

حرکت ساق به پایین

این دکمه را برای حرکت ساق پا به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید (نمایشگر آبی چشمک می زند) و **نمر ۲** زمانیکه تا حد مشخص شده پایین آمد (چراغ نمایشگر یکنواخت آبی می شود) برای توقف دکمه را رها کنید (نمایشگر سفید می شود)

مکث

این دکمه را برای مکث و از سرگیری عملکرد صندلی ماساژ فشار دهید. 

عملکرد و امکانات

۱- دکمه حرکت به جلو

این قابلیت باعث میشه صندلی ۲۸ سانتی متر به جلو بلغزد و بعد از آن خم می شود. این عملکرد باعث صرفه جویی در فضا و ایجاد یک موقعیت آرامبخش می شود.

۲- بی وزنی

در چنین موقعیت بی وزنی که بلندی ساق پا اندکی بیشتر از بالاتنه باشد وزن بدن بطور یکنواخت پخش می شود و فشار به روی ستون فقرات و مفاصل از نظر جسمی و روحی کم خواهد شد.

۳- گسترش کف پا بطور خودکار / دستی

ناحیه پا می تواند بطور خودکار بر حسب طول پای کاربر گسترش یابد. همچنین شما می توانید دکمه دستگاه کنترل را برای تنظیم ناحیه پا با توجه به نیاز خود تنظیم کنید. ناحیه پا می تواند بطور خودکار تا ۱۵ سانتی متر برای کاربران مختلف بر حسب اندازه پا گسترش یابد.

۴- ماساژ فشار هوا

ماساژ فشار هوای کل بدن برای شانه، بازو، کمر، ران، ساق پا و کف پا مورد استفاده قرار میگیرد

۵- ماساژ غلطکی

سه ردیف غلطک سازی شده به ماساژ دست و شیاستو برای ناحیه رفلکس ارائه می شود

۶- تکنیکهای ماساژ همه کاره

تقلید از ورز دادن با دست انسان، ضربه ای، ضربات متوالی، شیاستو، همسان سازی و شیاستو چهار بعدی برای ایجاد آرامش

۷- کنترل صوتی آفلاین

سیستم کنترل صوتی هوشمند نیازهای کنترل آسانتر را فراهم می کند

۸- ماساژ دو هسته ای

مکانیزم ۴ بعدی ماساژ بافت عمیق، مکانیزم تخصصی کمر و باسن همراه با سیستم اسکن بدن برای ارائه ماساژ چند زاویه ای و مناسب برای کاربران

۹- مسیر راهنمای انعطاف پذیر خلاقانه

مسافت طی کردن مکانیزم از ۱۱۶۰ میلی متر به ۱۲۱۰ افزایش یافته است. انجام ماساژ سه بعدی در امتداد گردن، شانه ستون فقرات و تا پایین باسن و ران

کنترل صوتی آفلاین

دستگاه صوتی را می توان با لمس شیار مربعی شکل توسط میکروفون فرمان صوتی در دسته چپ یا گفتن تغییر به حالت صوتی فعال کرد.

فرمان صوتی		پاسخ صندلی ماساژور	
Voice Command	Chair Reply		
به حالت صدا تغییر دهید	Switch to voice mode	Hello	سلام
خاموش کن	Power off	OK, turn off massage chair	صندلی ماساژور خاموش شود
کششی یوگا	Yoga Stretch	OK, Yoga Stretch	کششی یوگا
شیاتسو عمیق	Deep Shiatsu	OK, Deep Shiatsu	شیاتسو عمیق
ماساژ آرام	Tranquil Massage	OK,Tranquil Massage	ماساژ آرام
ماساژ ریلکسی	Relax Massage	OK,Relax Massage	ماساژ ریلکسی
ماساژ ملایم	Gentle Massage	OK,Gentle Massage	ماساژ ملایم
ماساژتسکین دهنده	Soothing Massage	OK,Soothing Massage	ماساژتسکین دهنده
گردن و شانه	Neck & Shoulder	OK,Neck & Shoulder	گردن و شانه
کمر و باسن	Waist & Buttocks	OK,Waist & Buttocks	کمر و باسن
پشت و ستون فقرات	Back & Spine	OK.Back & Spine	پشت و ستون فقرات
ماساژ تایلندی	Thai Massage	OK,Thai Massage	ماساژ تایلندی
ماساژ سنتی	Traditional Massage	OK,Traditional Massage	ماساژ سنتی
ماساژ با فشار ملایم	Gentle Press Massage	OK,Gentle Press Massage	ماساژ با فشار ملایم
غلطک کف پا شروع به کار میکند	Foot Roller On	OK, Foot Roller On	غلطک کف پا شروع به کار میکند
غلطک کف پت متوقف می شود	Stop Foot Roller	OK,Stop Foot Roller	غلطک کف پت متوقف می شود
گرما روشن بشه ؟	Start Heating	OK,Start Heating	گرما روشن بشه ؟
گرما خاموش شود؟	Heating -Off	OK,Heating -Off	گرما خاموش شود؟
حالت دراز کش خاموش شود	Recline Position Off	OK,Recline Position Off	حالت دراز کش خاموش شود
حالت دراز کشیدن ۱	Recline Position One	OK,Recline Position One	حالت دراز کشیدن ۱
حالت دراز کشیدن ۲	Recline Position Two	OK,Recline Position Two	حالت دراز کشیدن ۲

بررسی های مقدماتی

موقعیت و محل نصب :

فاصله مجاز برای صندلی ماساژ : اطمینان حاصل کنید که فاصله کافی برای نصب وجود دارد، برای خم شدن پشتی به سمت عقب نیاز به فاصله ۱۰ سانتی متری دارد و برای بلند شدن و گسترش قسمت پایینی نیاز به فاصله ۶۰ سانتی متری دارد برای جلوگیری از تداخل سیگنال آن را به فاصله یک متر از تلویزیون، رادیو و یا سایر وسایل صوتی تصویری دورنگه دارید بین پریز برق و کلید خاموش روشن حدودا ۱.۵ متر فاصله را رعایت کنید.

احتیاط :

زمانیکه صندلی ماساژ کشویی به سمت جلو حرکت می‌کند برای جلوگیری از آسیب سیم برق بین پریز برق و کلید خاموش / روشن حدودا ۱.۵ متر فاصله را رعایت کنید هنگام استفاده از سیم برق آن را صاف کنید تا از گره خوردن یا آسیب دیدن جلوگیری شود زمانیکه صندلی ماساژ به سمت عقب یا جلو کشویی حرکت می‌کند اطمینان حاصل کنید که در اطراف صندلی بچه یا حیوان خانگی یا سایر اشیاء وجود نداشته باشد .

حفاظت کف

توصیه می کنیم فرش یا حصیر نرم را در زیر صندلی قرار دهید تا از آسیب دیدن کف جلوگیری شود.


محیط اطراف :

برای جلوگیری از حوادث برق گرفتگی، از صندلی ماساژ در محیط های با رطوبت بالا مانند نزدیک استخر شنا یا حمام استفاده نکنید

برای جلوگیری از آتش سوزی یا آسیب دستگاه، صندلی ماساژ را دور از سطوح گرم نگه دارید

پایه گذاری (انتقال به زمین) :

این محصول باید پایه گذاری شود، دوشاخه برق باید به هر خروجی زمین ۳ سیم مناسب وصل شود که بطور صحیح مطابق با کلیه کدها و دستورالعملهای محلی نصب شده است تا خطر بروز شوک الکتریکی کاهش یابد

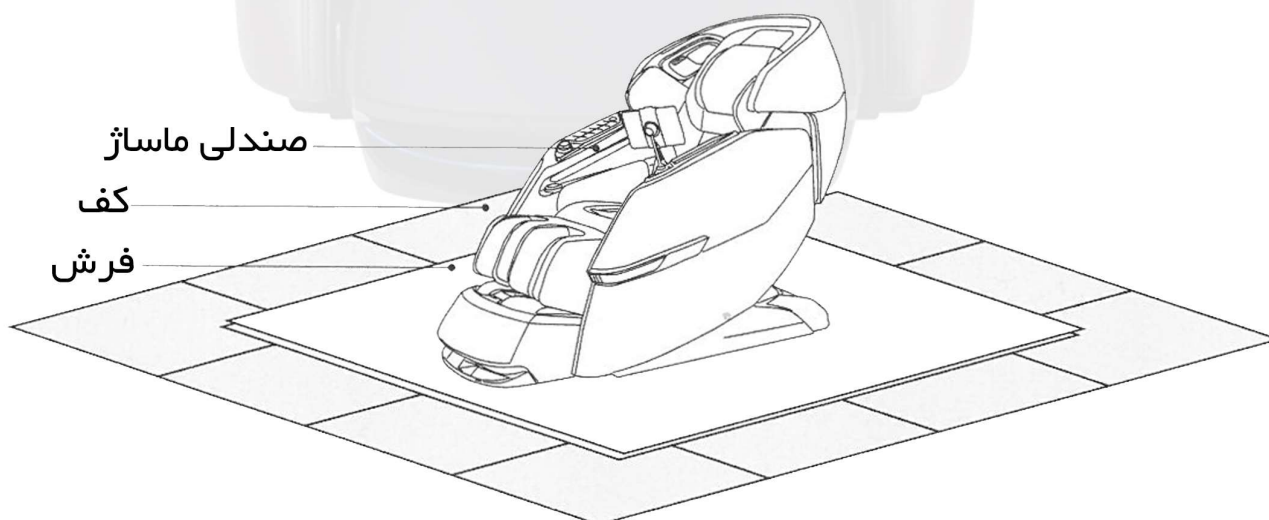


روش های نصب

قدم اول : همه قسمت های صندلی ماساژ را از کارتن خارج کنید

- کارتن ها را باز کنید، کلیه قطعات و لوازم داخلی را از کارتن خارج کنید
- قبل از شروع نصب لطفا چک کنید که همه قسمت ها و اجزاء در آن گنجانده شده باشد (با لیست بسته بندی چک کنید)


قدم دوم: نصب دسته صندلی

شیلنگ های هوای دسته صندلی را به نازل های مربوط وصل کنید (همین کار را برای دسته دیگر انجام دهید)

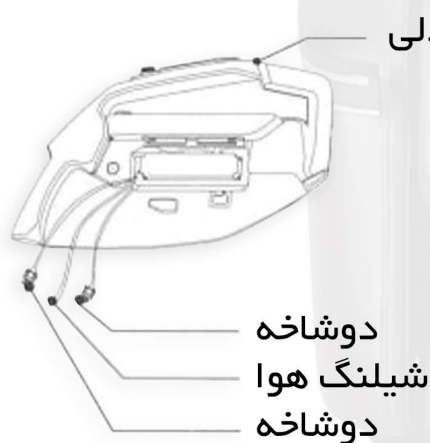

دوشاخه سوپاپ هوا

سوکت

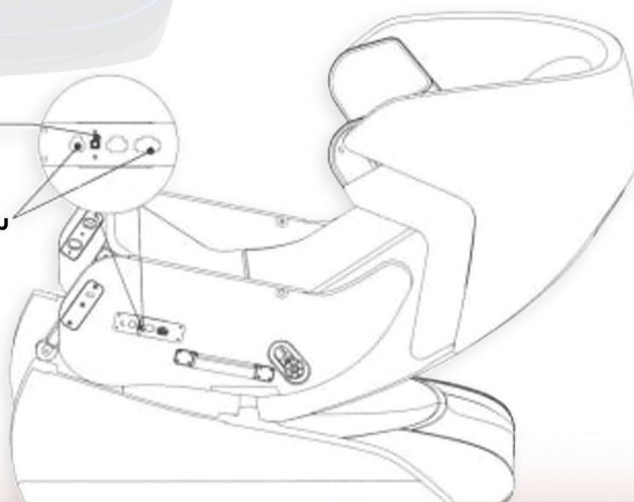


روش های نصب

قسمت دسته صندلی را بالا نگه دارید و قلاب ۲ را به شیار حامل وصل کنید به آرامی قسمت دسته را به داخل صندلی متصل کنید تا قلاب ۲ کاملاً با قلاب ۴ هم تراز شود قلاب ۱ را در قلاب ۳ قرار دهید، از یک پیچ برای محکم کردن دسته در محل خود استفاده کنید (همین روش نصب را برای طرف دیگر صندلی انجام دهید).

قدم سوم: نصب نگه دارنده دستگاه کنترل صفحه لمسی


انتهای پایینی نگه دارنده کنترل تبلت را در سوکت قرار دهید مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نگه دارنده در جای خود محکم شود.

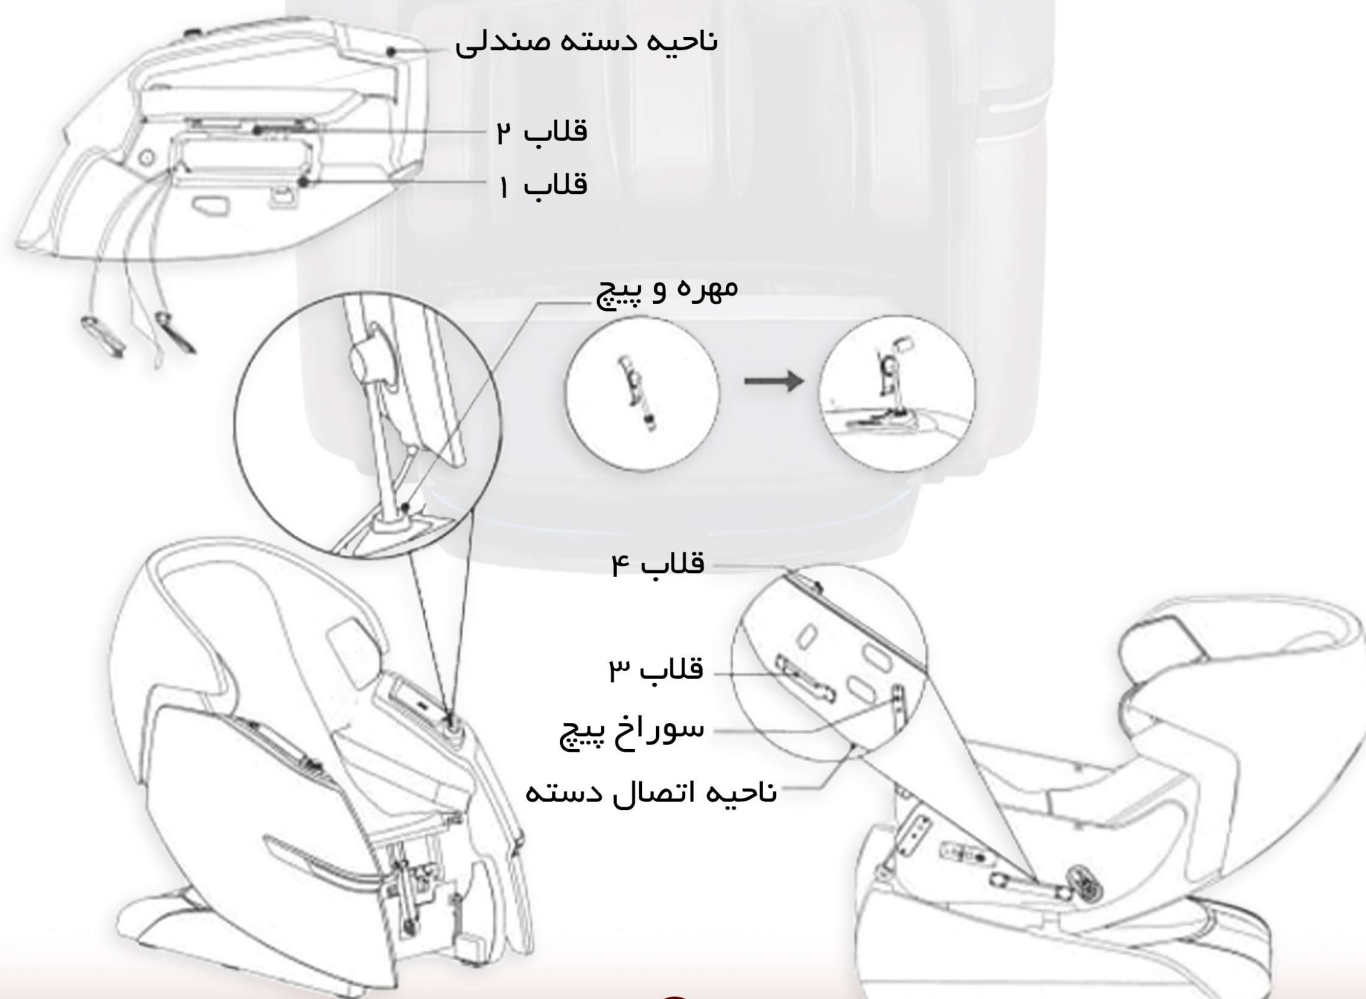

روش های نصب

قدم چهارم : نصب نگه دارنده و نگاه کنترل صفحه لمسی کابل دستگاه کنترل را به درگاه صندلی ماساژ وصل کنید (قبل از نصب گیره ها را با درگاه تنظیم کنید) سپس درپوش پیچ را در جهت عقربه های ساعت پیچانید تا اتصال در محل خود محکم شود



قدم پنجم: نصب قسمت کف پا قسمت ساق پا را بلند کنید. شیلنگ هوا را نازل هوا کنید و دو شاخه دریچه هوا را در دریچه هوا که در سمت جلوی پایه صندلی قرار دارد ، بگذارید و مطمئن شوید که بخوبی محکم شده باشد
- روکش قلاب ساق پا را داخل قلاب ساق پا قرار دهید قلاب ساق پا را روی محور چرخش ساق پا وصل کنید سپس یک گره DK به انتهای میل چرخشی پایه ساق پا وصل کنید تا قسمت پایی محکم شود سپس قسمت کف پا و بدنه صندلی را بهم متصل کنید.

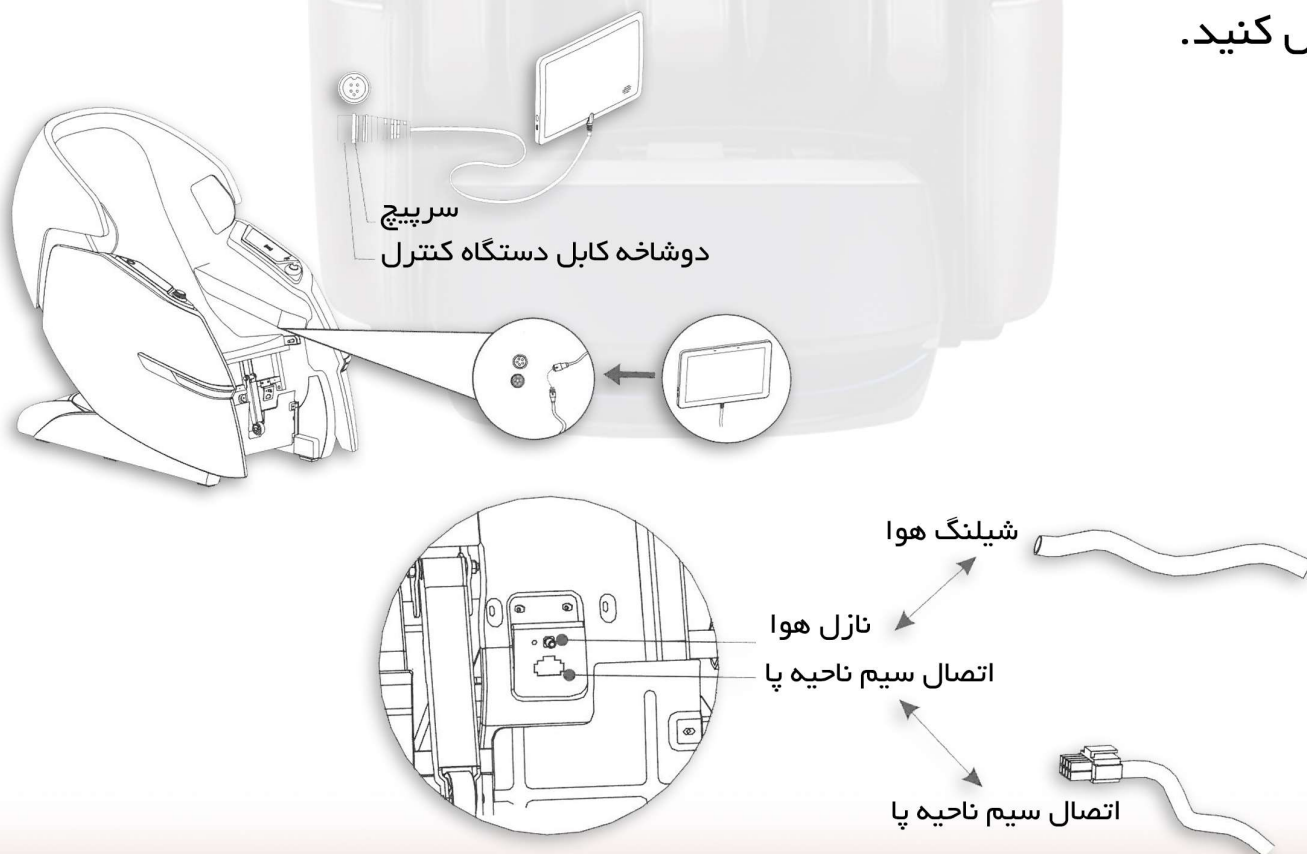

روش های نصب

قدم ششم : لوازم جانبی دیگر

کابل برق را به پریز برق محصول که قسمت پایین دسته راست قرار دارد وصل کنید
صندلی را به برق وصل کنید دکمه روشن خاموش را فشار دهید تا روشن شود از روی
دستگاه کنترل برای بالا آوردن پشتی صندلی به حالت عمودی استفاده کنید.

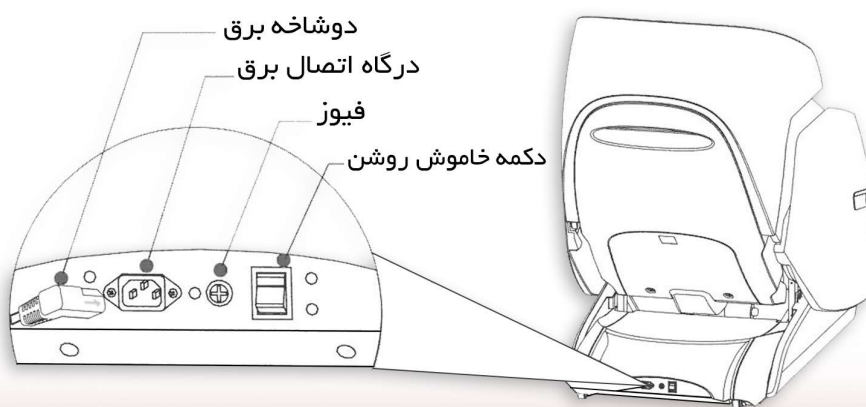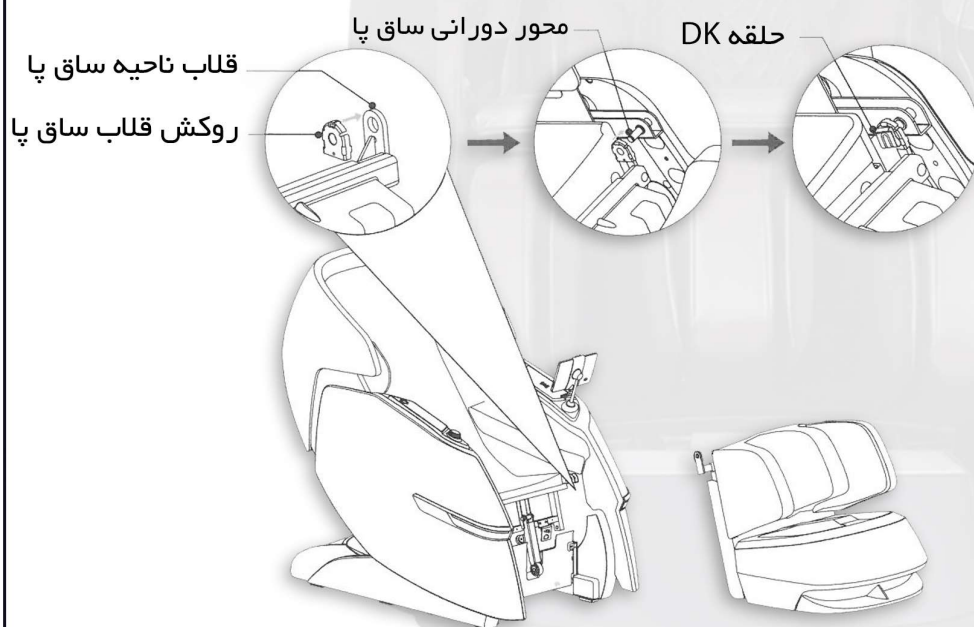

روش های نصب


حرکت دادن صندلی ماساژ:

صندلی را به روی چرخ کوچک زیر صندلی حرکت داده و به سمت محل مورد نظر بچرخانید. پشتی صندلی را به حالت عمودی متمایل کنید. کلید برق صندلی را خاموش کرده و دستگاه را از پریز برق جدا کنید. با استفاده از دو نفر پشتی صندلی را سمت پایین فشار دهید، با گرفتن نگهدارنده متحرک که در قسمت جلویی دسته قرار دارد صندلی را بلند کنید. صندلی را به روی چرخ کوچک زیر صندلی به سمت محل مورد نظر

بچرخانید (برای اطلاعات بیشتر عکس زیر را بررسی کنید)


احتیاط:

زمانیکه کاربر در حال استفاده از صندلی می باشد صندلی را حرکت ندهید. برای حمل این محصول، از ناحیه کف پا یا دسته بلند نکنید. شاسی را نگه دارید و پشتی را ثابت نگه دارید.
(برای حمل از ۴ نفر یا بیشتر استفاده کنید)

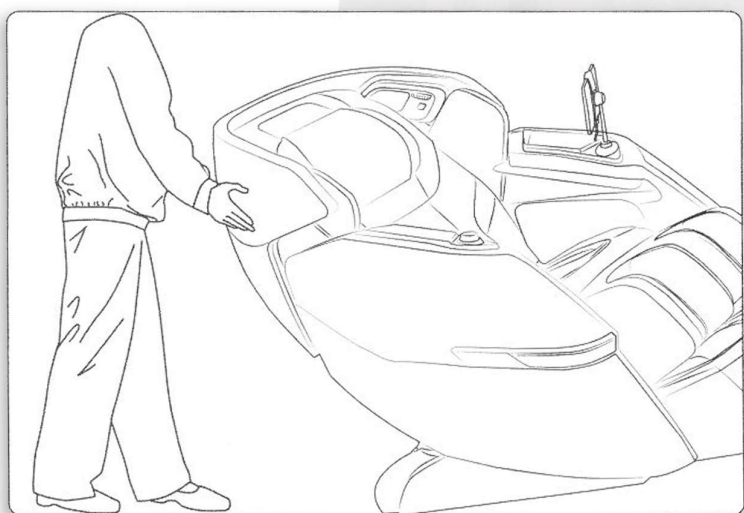

اتصال به برق:

این دستگاه را به یک خروجی ۳ سیم که به درستی نصب شده است وصل کنید. کلید برق اصلی را از سمت راست صندلی ماساژ روشن کنید.

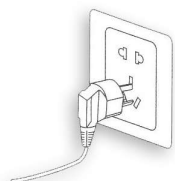

احتیاط:

قبل از اینکه صندلی ماساژ را روشن کنید بررسی کنید که سیم تامین کننده برق آسیب ندیده باشد. *قبل از اتصال به برق بررسی کنید که کلید خاموش / روشن اصلی خاموش باشد.

راه اندازی:

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور پشتی صندلی را در پائین ترین حالت قرار دهید قسمت پایی را بالا آورده و گسترش دهید. قبل از راه اندازی اطمینان حاصل کنید که فضای مجاز کافی وجود داشته باشد.

بعد از راه اندازی، پشتی صندلی و قسمت پایی را به حالت اولیه برگردانید و دستگاه را خاموش کنید (برای انتخاب برنامه ماساژ دستور العمل های دکمه های دستگاه کنترل را مطالعه کنید)

قبل از نشستن روی صندلی :

قبل از اینکه روی صندلی ماساژ بنشینید اطمینان حاصل کنید که قسمت پایی و کف پا خوبی نصب شده باشد. مطمئن شوید صندلی ماساژ به حالت اصلی برگشته باشد قبل از آنکه روی آن قرار بگیرید اگر هر قسمتی از صندلی در وضعیت اولیه نبود لطفا صندلی را خاموش کرده و اجازه دهید به حالت اولیه بازگردد.

احتیاط :

اگر قسمت ساق پا بالا بود لطفا از نشستن روی صندلی خودداری کنید
برای جلوگیری از آسیب ، بکیاره سنگینی زیادی روی ناحیه ساق پا وارد نکنید

گسترش کف پا:

با استفاده از دکمه باز شدن / جمع شدن روی دستگاه کنترل می توانید برای تجربه بهتر ماساژ ناحیه کف پا را به میزان دلخواه خود باز یا بسته کنید (اطمینان حاصل کنید که فضای کافی موجود باشد)، دکمه را برای ثابت شدن موفقیت رها کنید. سنسور ناحیه کف پا در قسمت زیر کف پا قرار گرفته است. زمانی که صندلی شروع به کار می کند ناحیه کف پا بطور خودکار طول را تنظیم می کنند.

هشدار:

روی صندلی ماساژ بازی نکنید یا از آن استفاده نادرست نکنید
اطمینان حاصل کنید که هنگام بالا بردن یا خم شدن قسمت پایی و پشتی هیچ مانعی وجود نداشته باشد. زمانی که صندلی به حالت خم به عقب پشتی یا بلند شدن می باشد، پا، انگشت و یا هر اشیاء دیگری را در فاصله بین نشیمنگاه و قسمت پشتی و پایی قرار ندهید اطمینان حاصل کنید قبل از اینکه صندلی خاموش شود به حالت اولیه برگشته باشد.

بعد از استفاده :

همیشه بعد از استفاده صندلی ماساژ را فوراً از پریز برق جدا کنید در حالیکه از صندلی استفاده نمی کنید صندلی را خاموش کرده و از پریز برق جدا کنید تا کودکان بطور تصادفی صندلی را روشن نکنند. هنگامی که مدت طولانی از صندلی استفاده نمیکنید توصیه میکنیم صندلی را بپوشانید سیم برق را جمع کرده و در محیطی عاری از گرد و غبار و رطوبت قرار دهید.

مراقبت و نگهداری :

دستورالعمل های مراقبت

- برای از بین بردن کدهای پنل پشتی ، دسته قسمت پایی قطعات پلاستیکی یا شیلنگ محل را با فوم شوینده ملایم تمیز کرده سپس با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید
برای از بین بردن لکه های روی دستگاه کنترل و جعه برق ، محل را با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید

- برای از بین بردن لکه های کوسن پشتی یا متکا فقط از پاک کننده های برپایه آب مخصوص روکش استفاده کنید و با یک دستمال مرطوب پاک کنید و در مجاورت هوا خشک کنید

برای تمیز کردن روکش های قسمت پا و ساق پا آن را از صندلی جدا کنید و با دستمال و یک محلول شوینده ملایم بشویید سپس صاف پهن کنید تا خشک شود.

هشدار:

بچه ها با این دستگاه نباید بازی کنند تمیز کردن یا نگهداری نباید توسط بچه ها بدون نظارت انجام شودسیم برق را قبل از مراقبت و نگهداری از پریز برق جدا کنید.به منظوره جلوگیری از برق گرفتگی یا صدمه سیم برق را بادرست خیس لمس نکنید.اطمینان حاصل کنید که در زمان تمیز کردن هیچ محلولی وارد جعبه برق نشده باشد.از بنزن ،تینر یا سایر حلال ها روی محصول استفاده نکنید چون باعث کم رنگ شدن محصول و یا صدمه به آن می شود.روکش های صوتی را اتو نکنید.

روش های نگهداری :

اگر به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمیکنید محصول را از گردو غبار پاک کنید و محصول را با یک پارچه بدون گرد و غبار بپوشانید.

احتیاط:

محصول را به مدت طولانی در معرض مسقیم نور خورشید قرار ندهید باعث کمرنگ شدن رنگ محصول و یا صدمه به آن می شود

نکات حائز اهمیت :

در طول استفاده روزانه ، لطفا علائم زیر را چک کنید:
بوی سوختگی: هنگام لمس سیم برق ، محصول روشن خاموش شدن غیر معمول را تجربه می کند.سیم برق داغ و سایر علائم غیر معمول ...

احتیاط :

– لطفا در صورت مشاهده علائم بالا از استفاده محصول خودداری کنید تا از خرابی محصول یا ایجاد حادثه جلوگیری شود

دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز جدا کنید برای تعمیر با توزیع کنندگان محلی یا تأمین کنند تماس بگیرید. تمامی سرویس دهی ها بجز موارد مراقبت و نگهداری فوق باید توسط نمایندگی مجاز یا مرکز خدمات انجام شود.

هشدار

قبل از مراقبت و نگهداری برق را از پریز جدا کنید، به منظور جلوگیری از برق گرفتگی یا صدمه سیم برق را با دست خیس لمس نکنید. سعی در جداسازی قطعات یا تعمیر محصول نداشته باشید لطفا صندلی ماساژ را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.

عیب یابی

ردیف	علائم	علل احتمالی	راه حل های احتمالی
۱	حین استفاده صدا شنیده می شود	این صدا طبیعی است و از مالش ماساژور به روی پارچه ناشی می شود	نیاز به هیچ اقدامی نیست
۲	دستگاه شروع بکار نمی کند	سیم برق در سوکت محکم نشده است. دکمه خاموش روشن خاموش است. فیوز سوخته است	سیم برق را به درستی به سوکت وارد کنید دکمه را روشن کنید. یک فیوز از همان نوع فیوز جایگزین کنید
۳	بعد از اتصال بلوتوث موزیکی از بلندگو پخش نمی شود	صدادر کمترین حد قرار گرفته است بلوتوث خاموشه بلوتوث به دستگاه دیگه وصله	صدا را از موبایل خود تنظیم کنید بلوتوث را روشن کنید بلوتوث را مجدد وصل کنید
۴	تست پشته یی پایایی بالا نمی رود یا به عقب متمایل نمی شود	فشار بیش از حد به پشته یی قسمت پایایی	بار را کاهش دهید و مجدد امتحان کنید
۵	حد عمل کردن کیسه های هوا	شیلنگ هوا مسدود شده است	شیلنگ هوا را صاف گذاشته و انسداد را بر طرف کنید

اگر مشکلی باقی ماند لطفاً برای تعمیر و نگه داری با نمایندگی تماس بگیرید
نکته مهم:

سعی نکنید خودتان محصول را تعمیر کنید شرکت ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمه یا خسارت ناشی از هر گونه سرویس غیر مجاز نخواهد داشت.

مشخصات فنی

نام : صندلی ماساژ چند منظوره لوکس

مدل: R18901

ولتاژ مجاز : ۲۲۰-۲۴۰V

فرکانس مجاز : ۵۰-۶۰ هرتز

برق /توان مجاز : ۲۱۰W

طراحی امینی : رده یک