



کوسن ماساژور شیشاتو

دستور العمل های استفاده
قبل از استفاده دستور العمل ها را مطالعه کنید

فهرست مطالب

- هشدارها و احتیاط‌ها ۴-۱.
- محل کنترل‌های محصول ۵.
- مراقبت و نگهداری محصول ۶.
- مشخصات ۶.



هشدار (فقط برای استفاده بزرگسالان)

- روی افرادی که باردار هستند، ضربان‌ساز قلب دارند، یا بیماری پزشکی دارند یا تحت نظر پزشک هستند استفاده نکنید.
- اگر درد، ناراحتی، حالت تهوع یا هر نشانه نامطلوب دیگری ایجاد شد، فوراً استفاده را متوقف کرده و قبل از ادامه، با پزشک مشورت کنید.
- افرادی که حساسیت به گرما دارند یا بسیار ضعیف هستند نباید از این محصول استفاده کنند.
- خطر سوختگی همیشه وجود دارد، بدون توجه به اینکه از چه روشی برای گرم کردن استفاده می‌شود.
- روی نوزاد، افراد ناتوان، افراد خوابیده یا بی‌هوش استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از تاول زدن پوست، ناحیه تماس پوست با محصول گرم شده را مرتباً بررسی کنید.

⚠ هشدار

- برای کاهش خطر برق گرفتگی، پوشش دستگاه را باز نکنید.
- هیچ قطعه‌ای در داخل دستگاه وجود ندارد که توسط کاربر قابل تعمیر باشد.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی، دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

⚡ این نماد صاعقه داخل مثلث، کاربر را از وجود ولتاژ خطرناک بدون عایق در داخل دستگاه آگاه می‌کند که ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

⚠ علامت تعجب داخل مثلث برای هشدار به کاربر است که دستورالعمل‌های مهم عملیاتی در دفترچه همراه دستگاه وجود دارد.

دستورالعمل‌های مهم ایمنی

- تمام دستورالعمل‌های ایمنی و عملکرد باید قبل از استفاده مطالعه و رعایت شوند.
- هنگام استفاده از یک وسیله برقی، همیشه باید احتیاط‌های پایه رعایت شود، از جمله موارد زیر:





⚠️ خطر

۱. همیشه بلافاصله بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
۲. اگر دستگاه داخل آب افتاد، برای گرفتن آن دست نزنید.
۳. هنگام حمام یا دوش گرفتن از دستگاه استفاده نکنید.
۴. دستگاه را در جایی قرار ندهید که ممکن است به داخل وان یا سینک بیفتد یا کشیده شود.
۵. دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر نگذارید و نیندازید.
۶. هرگز از سوزن یا بست های فلزی با این دستگاه استفاده نکنید.
۷. قبل از هر استفاده، دستگاه و سیم آن را بررسی کنید؛ اگر علائم خرابی مثل ترک، تاول یا پوسیدگی دیدید، از آن استفاده نکنید.


⚠️ هشدار

- برای کاهش خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب:
۱. دستگاه هنگام وصل بودن به برق هرگز نباید بدون مراقبت رها شود؛ در صورت عدم استفاده، آن را از برق بکشید.
 ۲. دستگاه را زیر پتو یا بالش روشن نگذارید؛ گرمای بیش از حد ممکن است ایجاد شده و باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
 ۳. هنگام استفاده برای کودکان، سالمندان یا افراد ناتوان، نظارت کامل لازم است.
 ۴. از دستگاه فقط برای کاربردی استفاده کنید که در این دفترچه توضیح داده شده است.

۱. از قطعات جانبی ای که توسط سازنده توصیه نشده اند استفاده نکنید.
۲. اگر سیم یا دوشاخه آسیب دیده باشد، یا دستگاه درست کار نکند، یا افتاده و آسیب دیده باشد، یا داخل آب افتاده باشد، خودتان آن را تعمیر نکنید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به مرکز خدمات ببرید.
۳. دستگاه را با کشیدن سیم حمل نکنید.
۴. دستگاه را فشار ندهید یا تانزنید.
۵. سیم برق را از منابع حرارتی دور نگه دارید.
۶. هیچ وسیله ای را داخل شکاف ها یا دریچه های دستگاه وارد نکنید.
۷. در فضای باز استفاده نکنید.
۸. در محیطی که اسپری آئروسول استفاده می شود یا اکسیژن رساننده می شود، از دستگاه استفاده نکنید.
۹. در محیط هایی که دودهای انفجاری یا قابل اشتعال وجود دارند، دستگاه را روشن نکنید.
۱۰. در محیط های مرطوب یا خیس استفاده نکنید.
۱۱. با سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا دستگاه خراب استفاده نکنید.
۱۲. برای قطع اتصال، همه کنترل ها را خاموش کرده سپس دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
۱۳. پوشش برق دستگاه را باز نکنید؛ این کار خطر برق گرفتگی دارد.
۱۴. اگر دستگاه بیش از حد گرم شد، فوراً آن را از برق بکشید.

این دستورالعمل ها را نگه دارید.

نقشه کنترل دستگاه

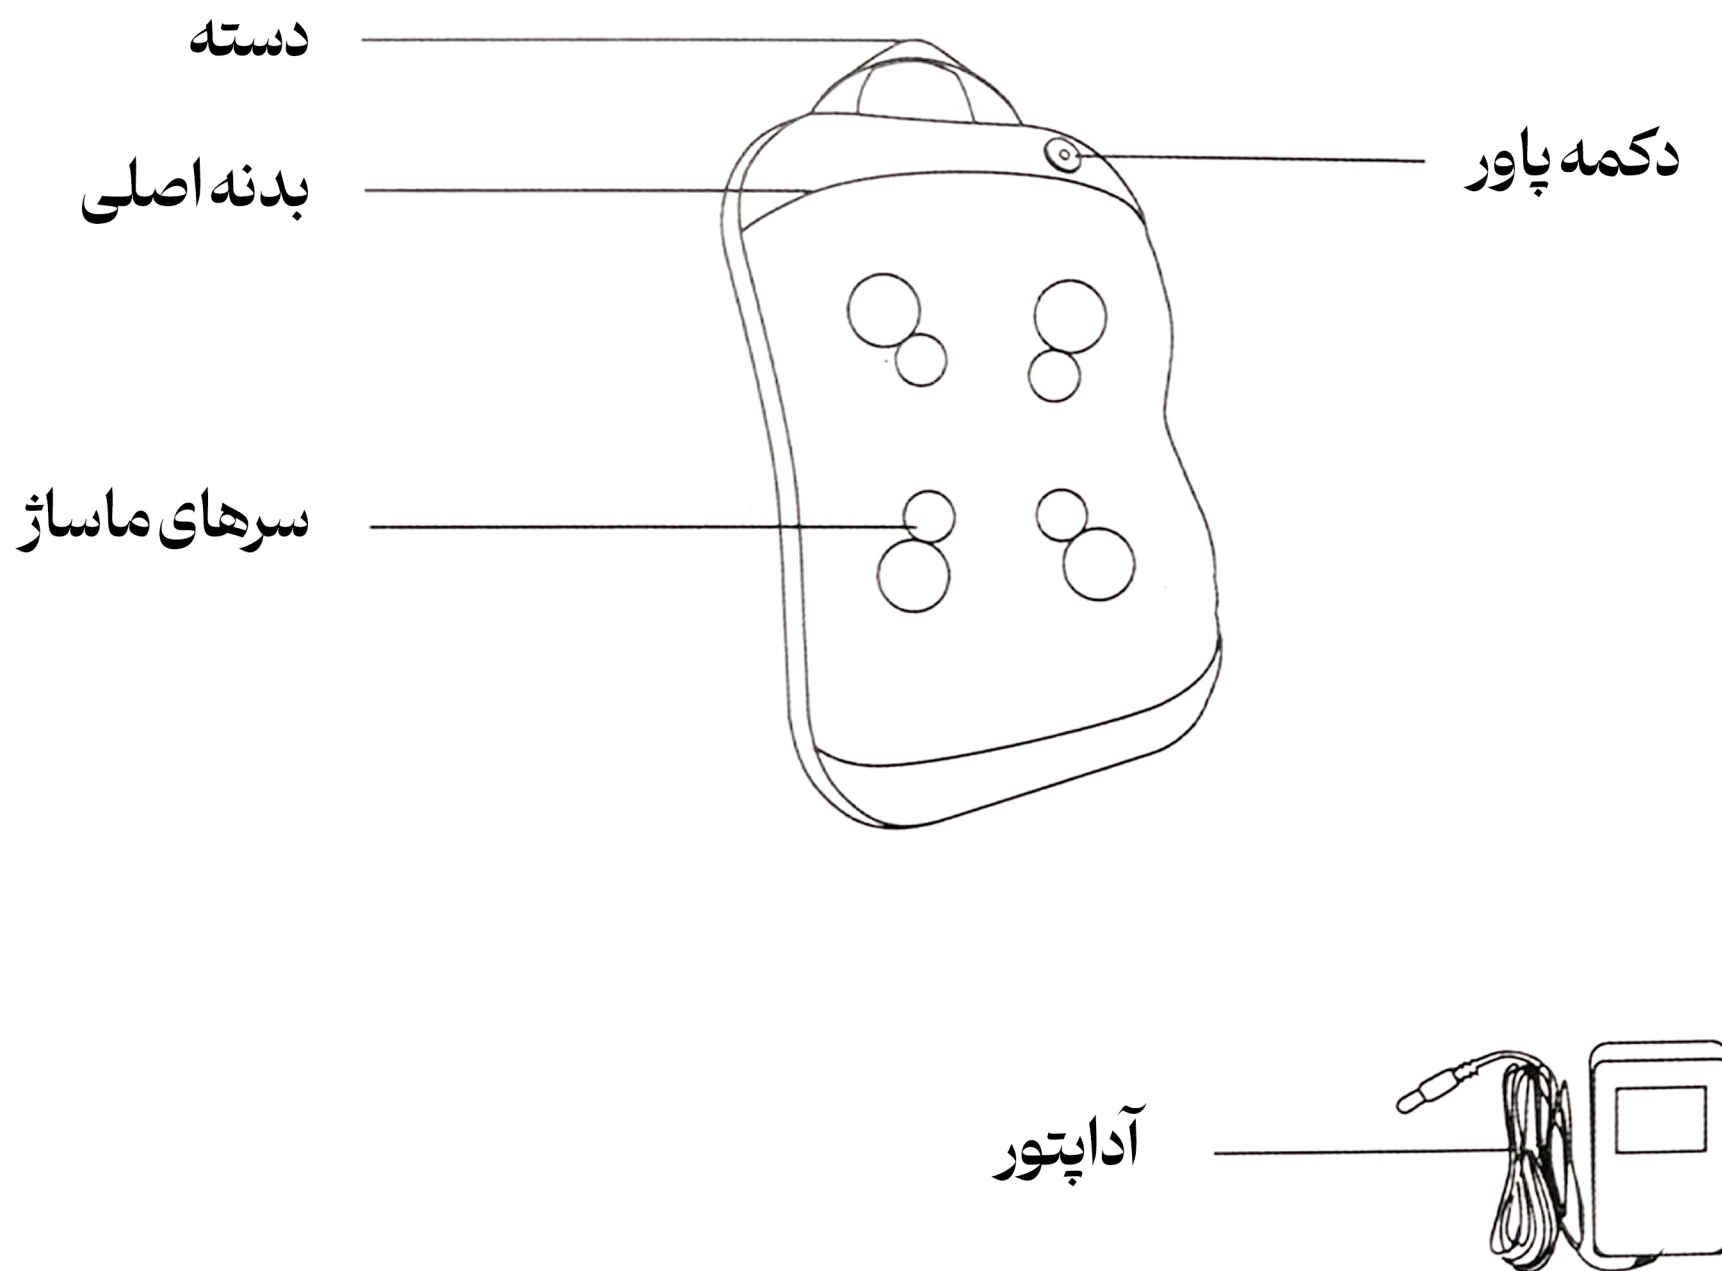


روش استفاده از ماساژور

۱. آداپتور را به ماساژور وصل کنید و سپس آداپتور را به برق بزنید.
۲. دکمه POWER را که در کنار دستگاه قرار دارد پیدا کنید.
۳. با بار اول فشار دادن دکمه POWER، جهت ماساژ تخییر می کند.
۴. با بار دوم فشار دادن، گرمایش دستگاه فعال می شود.
۵. با بار سوم، گرمایش غیر فعال می شود.
۶. با بار چهارم، دستگاه خاموش می شود.
۷. جهت ماساژ هر یک دقیقه به صورت خودکار تخییر می کند.

مراقبت و نگهداری محصول

۱. پس از جدا کردن دستگاه از برق، با یک دستمال نرم و مرطوب و شوینده غیرساینده تمیز کنید.
۲. از مواد شوینده قوی یا حاوی بنزن یا تینر استفاده نکنید.
۳. دستگاه را از رطوبت و دماهای بالا دور نگه دارید.
۴. آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۵. خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید؛ هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد.

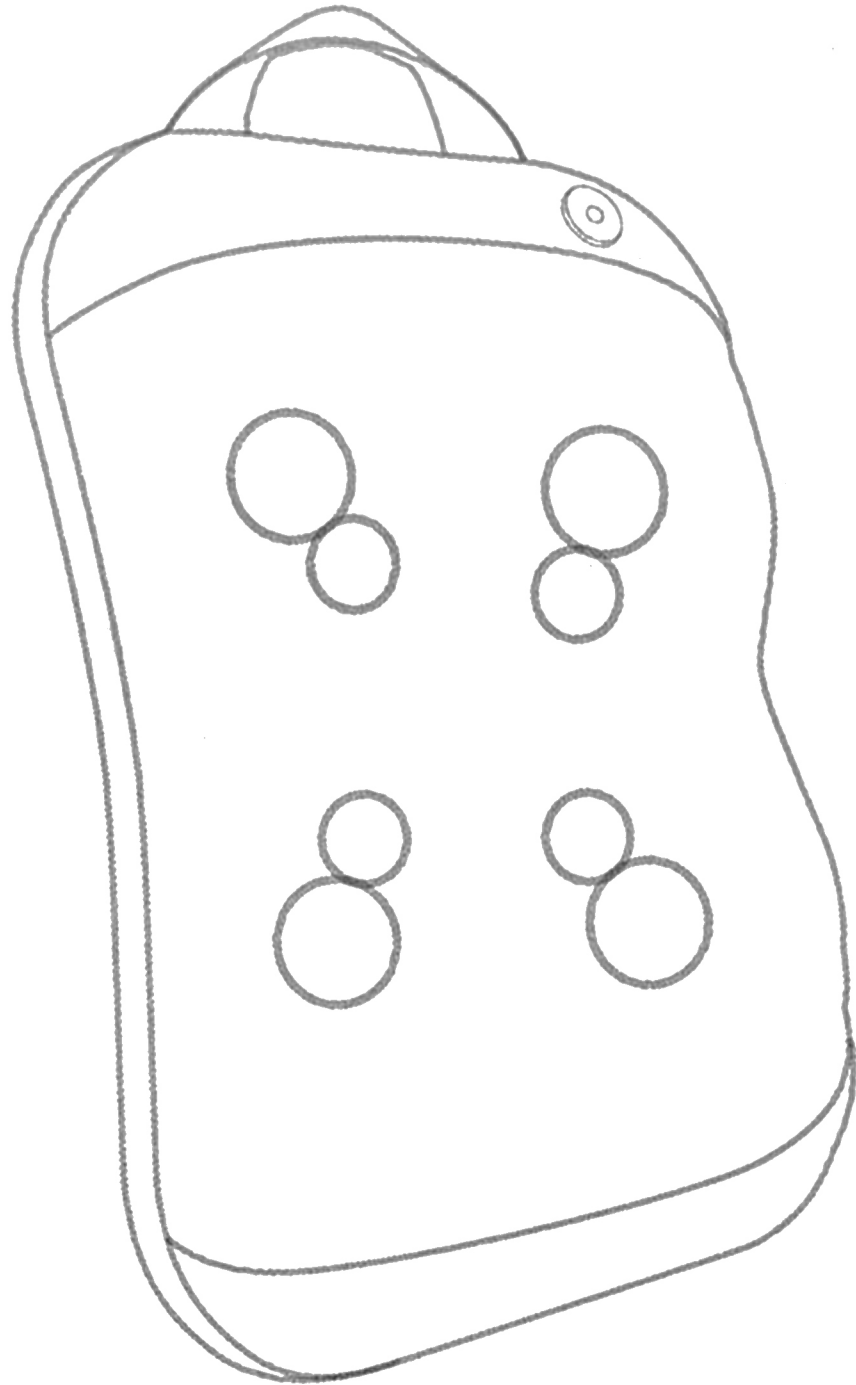

مشخصات:

ولتاژ مجاز: DC12V

برق مصرفی: 24W