

ماساژور کوچک سر Q20



دستور العمل های استفاده

Q20
User Manual

دفترچه راهنما



پیشرفت علم و فناوری سبک زندگی ما را به طور قابل توجهی تغییر داده است و حفظ سلامت به یک حرکت تمام عیار تبدیل شده است. این ماساژور برقی کوچک سر ظاهری زیبا و شیک و طراحی ارگونومیک و دقیقی دارد، اندازه کوچک، وزن سبک و عملکرد قدرتمند آن را به یک وسیله کوچک عالی و یک همراه سفر فوق العاده تبدیل کرده است. چهار سر ماساژ با ۸۴ انگشت مجزا ماساژهای شبیه سازی شده با دست را برای آرامش پوست سر، تحریک نقاط طب سوزنی و رفع تنش انجام می دهند. با یک فشار شروع کنید و از یک ماساژ ملایم به سبک آرایشگرها در هر زمان و هر مکانی که دوست دارید لذت ببرید. ایمن و آسان برای استفاده می باشد باتری داخلی برای استفاده بدون سیم می باشد، برای انواع مختلف مو معجزه می کند، دکمه روشن / خاموش را فشار داده و نگه دارید تا ماساژور فعال شود مجدد دکمه را فشار دهید تا شدت ماساژ قوی تر شود، این ماساژور به آرامی پوست سر شما را نوازش می کند تا بدون خارش و کشیدن موهایتان احساس سوزن سوزن شدن در ستون فقرات ایجاد کند و باعث می شود سر شما تمیز تر و نرم تر از قبل شود. این محصول هم برای آقایان و هم برای خانم ها قابل استفاده می باشد. از خرید این محصول متشکریم، لطفا قبل از استفاده این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود. لطفا این دفترچه راهنما بدرستی نگهداری کنید، برای هرگونه سوال با ما تماس بگیرید ما از شنیدن نظرات شما خوشحال خواهیم شد.


فهرست مطالب

- ۱. اقدامات احتیاطی ایمنی
- ۴. نام و عملکرد هر قطعه
- ۴. ساختار خارجی
- ۵. دستورالعمل های استفاده
- ۵. روش های شارژ
- ۵. نحوه استفاده
- ۶. مراقبت و نگهداری
- ۷. عیب یابی
- ۷. مشخصات فنی

اقدامات احتیاطی مهم ایمنی


- پیش از استفاده، لطفاً این بخش «نکات ایمنی» را با دقت مطالعه کنید تا از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل شود.
- هشدارها و نکات ذکرشده در ادامه، به استفاده‌ی ایمن و درست از دستگاه کمک می‌کنند.
- حوادث ناشی از استفاده نادرست به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:


استفاده نادرست ممکن است باعث آسیب جسمی به کاربر شود.	هشدار 
استفاده نادرست ممکن است موجب آسیب به کاربر یا خرابی دستگاه شود.	احتیاط 

عدم باز کردن قطعات 	ممنوع 
--	---

افراد نامناسب برای استفاده از دستگاه

توصیه می‌شود افراد دارای شرایط زیر، پیش از استفاده حتماً با پزشک مشورت کنند:


افرادى که از ضربان ساز قلب یا تجهیزات الکترونیکی کاشته شده در بدن استفاده می‌کنند. افرادى که تحت درمان هستند، به ویژه کسانی که احساس ناخوشی دارند. مبتلایان به تومورهای بدخیم، بیماری‌های حاد، فشار خون بالا یا بیماری‌های قلبی (با نظارت). زنان باردار یا در دوران قاعدگی. افراد مبتلا به پوکی استخوان، ناهنجاری مفاصل، اختلالات حرکتی یا دارای شکستگی‌های اخیر. افرادى که دچار آسیب‌های شدید یا مشکلات پوستی هستند. افراد دارای تب بالا. در صورت استفاده توسط کودکان، افراد ناتوان یا معلول، نظارت کامل ضروری است. افراد مبتلا به بیماری‌های عفونی یا دارای تجهیزات الکترونیکی کاشته شده در بدن. افرادى که دارو مصرف می‌کنند.	هشدار 
--	---

از کار با دکمه‌ها با دست خیس خودداری کنید و سیم آداپتور را با فشار نکشید. دکمه‌ها را بیش از حد فشار ندهید یا نگه ندارید تا از بروز نقص فنی جلوگیری شود.	نکات ایمنی دکمه‌های کنترلی 
--	---

<p>از دستگاه در محیط‌هایی با دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد استفاده نکنید. از استفاده در محیط‌های مرطوب یا پر از گرد و غبار خودداری کنید. در زمان رعد و برق، دستگاه را خاموش کرده و از پریز برق جدا نمایید. دستگاه را در فضای باز قرار ندهید. دستگاه را روی سطح صاف و تراز قرار دهید. از نگهداری دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، شعله‌ی باز یا نور مستقیم خورشید خودداری کنید. دستگاه را در آب فرو نبرید. از استفاده دستگاه در نزدیکی تجهیزات امواج کوتاه یا مایکروویو خودداری کنید.</p>	<p>بهترین شرایط</p>  <p>احتیاط</p>
<p>اطمینان حاصل کنید ولتاژ درج شده روی برچسب دستگاه با برق محل شما مطابقت دارد. برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، هرگز با دست خیس دوشاخه را از پریز جدا نکنید. برای جدا کردن دوشاخه، سیم را نکشید و از قسمت پلاستیکی جلو استفاده کنید. از قرار دادن اجسام سنگین روی سیم برق خودداری کنید. از آسیب زدن، خم کردن بیش از حد، کشیدن یا پیچاندن سیم برق خودداری نمایید.</p>	<p>اقدامات احتیاطی در مورد اتصالات برق و سیم برق</p>  <p>احتیاط</p>
<p>هنگام رانندگی از این دستگاه استفاده نکنید تا از بروز حادثه جلوگیری شود. گرم شدن دستگاه پس از کارکرد طولانی مدت، طبیعی است. دستگاه را فقط طبق کاربرد تعریف شده در این دفترچه استفاده کنید. هم‌زمان با این دستگاه از سایر تجهیزات درمانی استفاده نکنید. از این محصول برای اهداف درمان پزشکی استفاده نکنید. اجسام سنگین روی دستگاه قرار ندهید. هنگام استفاده، فشار مستقیم روی ناحیه قلب وارد نکنید؛ این کار ممکن است باعث ناراحتی شود. کیسه‌های پلاستیکی بسته‌بندی را به درستی دور بیندازید و اجازه ندهید کودکان با آن‌ها بازی کنند. بلافاصله بعد از غذا از دستگاه استفاده نکنید؛ ممکن است باعث ناراحتی شود. در صورت احساس هرگونه ناراحتی غیرعادی، فوراً استفاده را متوقف کنید. برای مدت طولانی و پیوسته از دستگاه استفاده نکنید تا از ناراحتی جلوگیری شود. در صورت بروز هرگونه احساس غیرطبیعی، فوراً دستگاه را خاموش کرده و استفاده نکنید. هنگام استفاده، دستگاه را با پتو یا بالش نپوشانید؛ خطر داغ شدن بیش از حد یا آتش‌سوزی وجود دارد. اگر هنگام شارژ برق قطع شد، دستگاه را خاموش کنید تا هنگام وصل مجدد برق خطر ایجاد نشود. بدون مجوز، اقدام به تعمیر یا باز کردن دستگاه نکنید.</p>	<p>بهترین روش‌ها برای استفاده ایمن</p>  <p>احتیاط</p>

<p>در صورت آسیب دیدگی، نمایان بودن قطعات داخلی یا نشستی برق، هرگز از دستگاه استفاده نکنید. روی دستگاه نایستید و اجسام سنگین روی آن قرار ندهید. اجازه ندهید کودکان از دستگاه استفاده کنند یا با آن بازی کنند. هنگام روشن بودن دستگاه به خواب نروید. در حالت مصرف الکترولیت از دستگاه استفاده نکنید. برای جلوگیری از آسیب یا خرابی دستگاه، انگشت یا اجسام خارجی را داخل منافذ دستگاه قرار ندهید. در صورت مشاهده دود یا بوی غیرعادی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.</p>	 <p>ممنوع</p>
<p>برای جلوگیری از خرابی، دستگاه را باز نکنید. بدون مجوز اقدام به تعمیر یا باز کردن دستگاه نکنید. برای بررسی و تعمیر، با ما تماس بگیرید و دستگاه را به مرکز خدمات مشتریان بازگردانید.</p>	 <p>عدم باز کردن قطعات</p>
<p>این محصول دارای باتری قابل شارژ اختصاصی است؛ آن را از دستگاه خارج نکنید و برای دستگاه‌های دیگر استفاده نکنید. برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد، باتری را در معرض شعله مستقیم قرار ندهید. با دستگاه به درستی و با احتیاط رفتار کنید تا آسیب نبیند. دو سر باتری را مستقیماً با اجسام رسانای فلزی متصل نکنید. دستگاه را در کنار گردن‌بند، سنجاق مو یا اشیای فلزی نگهداری نکنید. باتری جدا شده را دور از دسترس کودکان نگه دارید. در صورت بلعیده شدن باتری توسط کودک، فوراً به بیمارستان مراجعه کنید. در صورت نشستن باتری، از تماس با پوست برهنه خودداری کنید تا از سوختگی شیمیایی جلوگیری شود. در صورت تماس با باتری نشسته دار، پوست را فوراً با آب فراوان بشویید. تماس پوستی نیازمند شست‌وشوی کامل و مراجعه به پزشک است. باز کردن دستگاه فقط برای دفع نهایی مجاز است؛ برای سرویس با نمایندگی یا مرکز مجاز تماس بگیرید. باتری‌های لیتیومی قابل بازیافت هستند؛ آن‌ها را از طریق مراکز بازیافت محلی تحویل دهید. پیش از دور انداختن دستگاه، باتری‌ها را خارج کنید. قبل از خارج کردن باتری، منبع تغذیه را قطع کنید. باتری‌ها را به صورت اصولی و ایمن دفع نمایید.</p>	<p>بترین روش‌ها برای استفاده ایمن</p>  <p>احتیاط</p>

ساختار خارجی

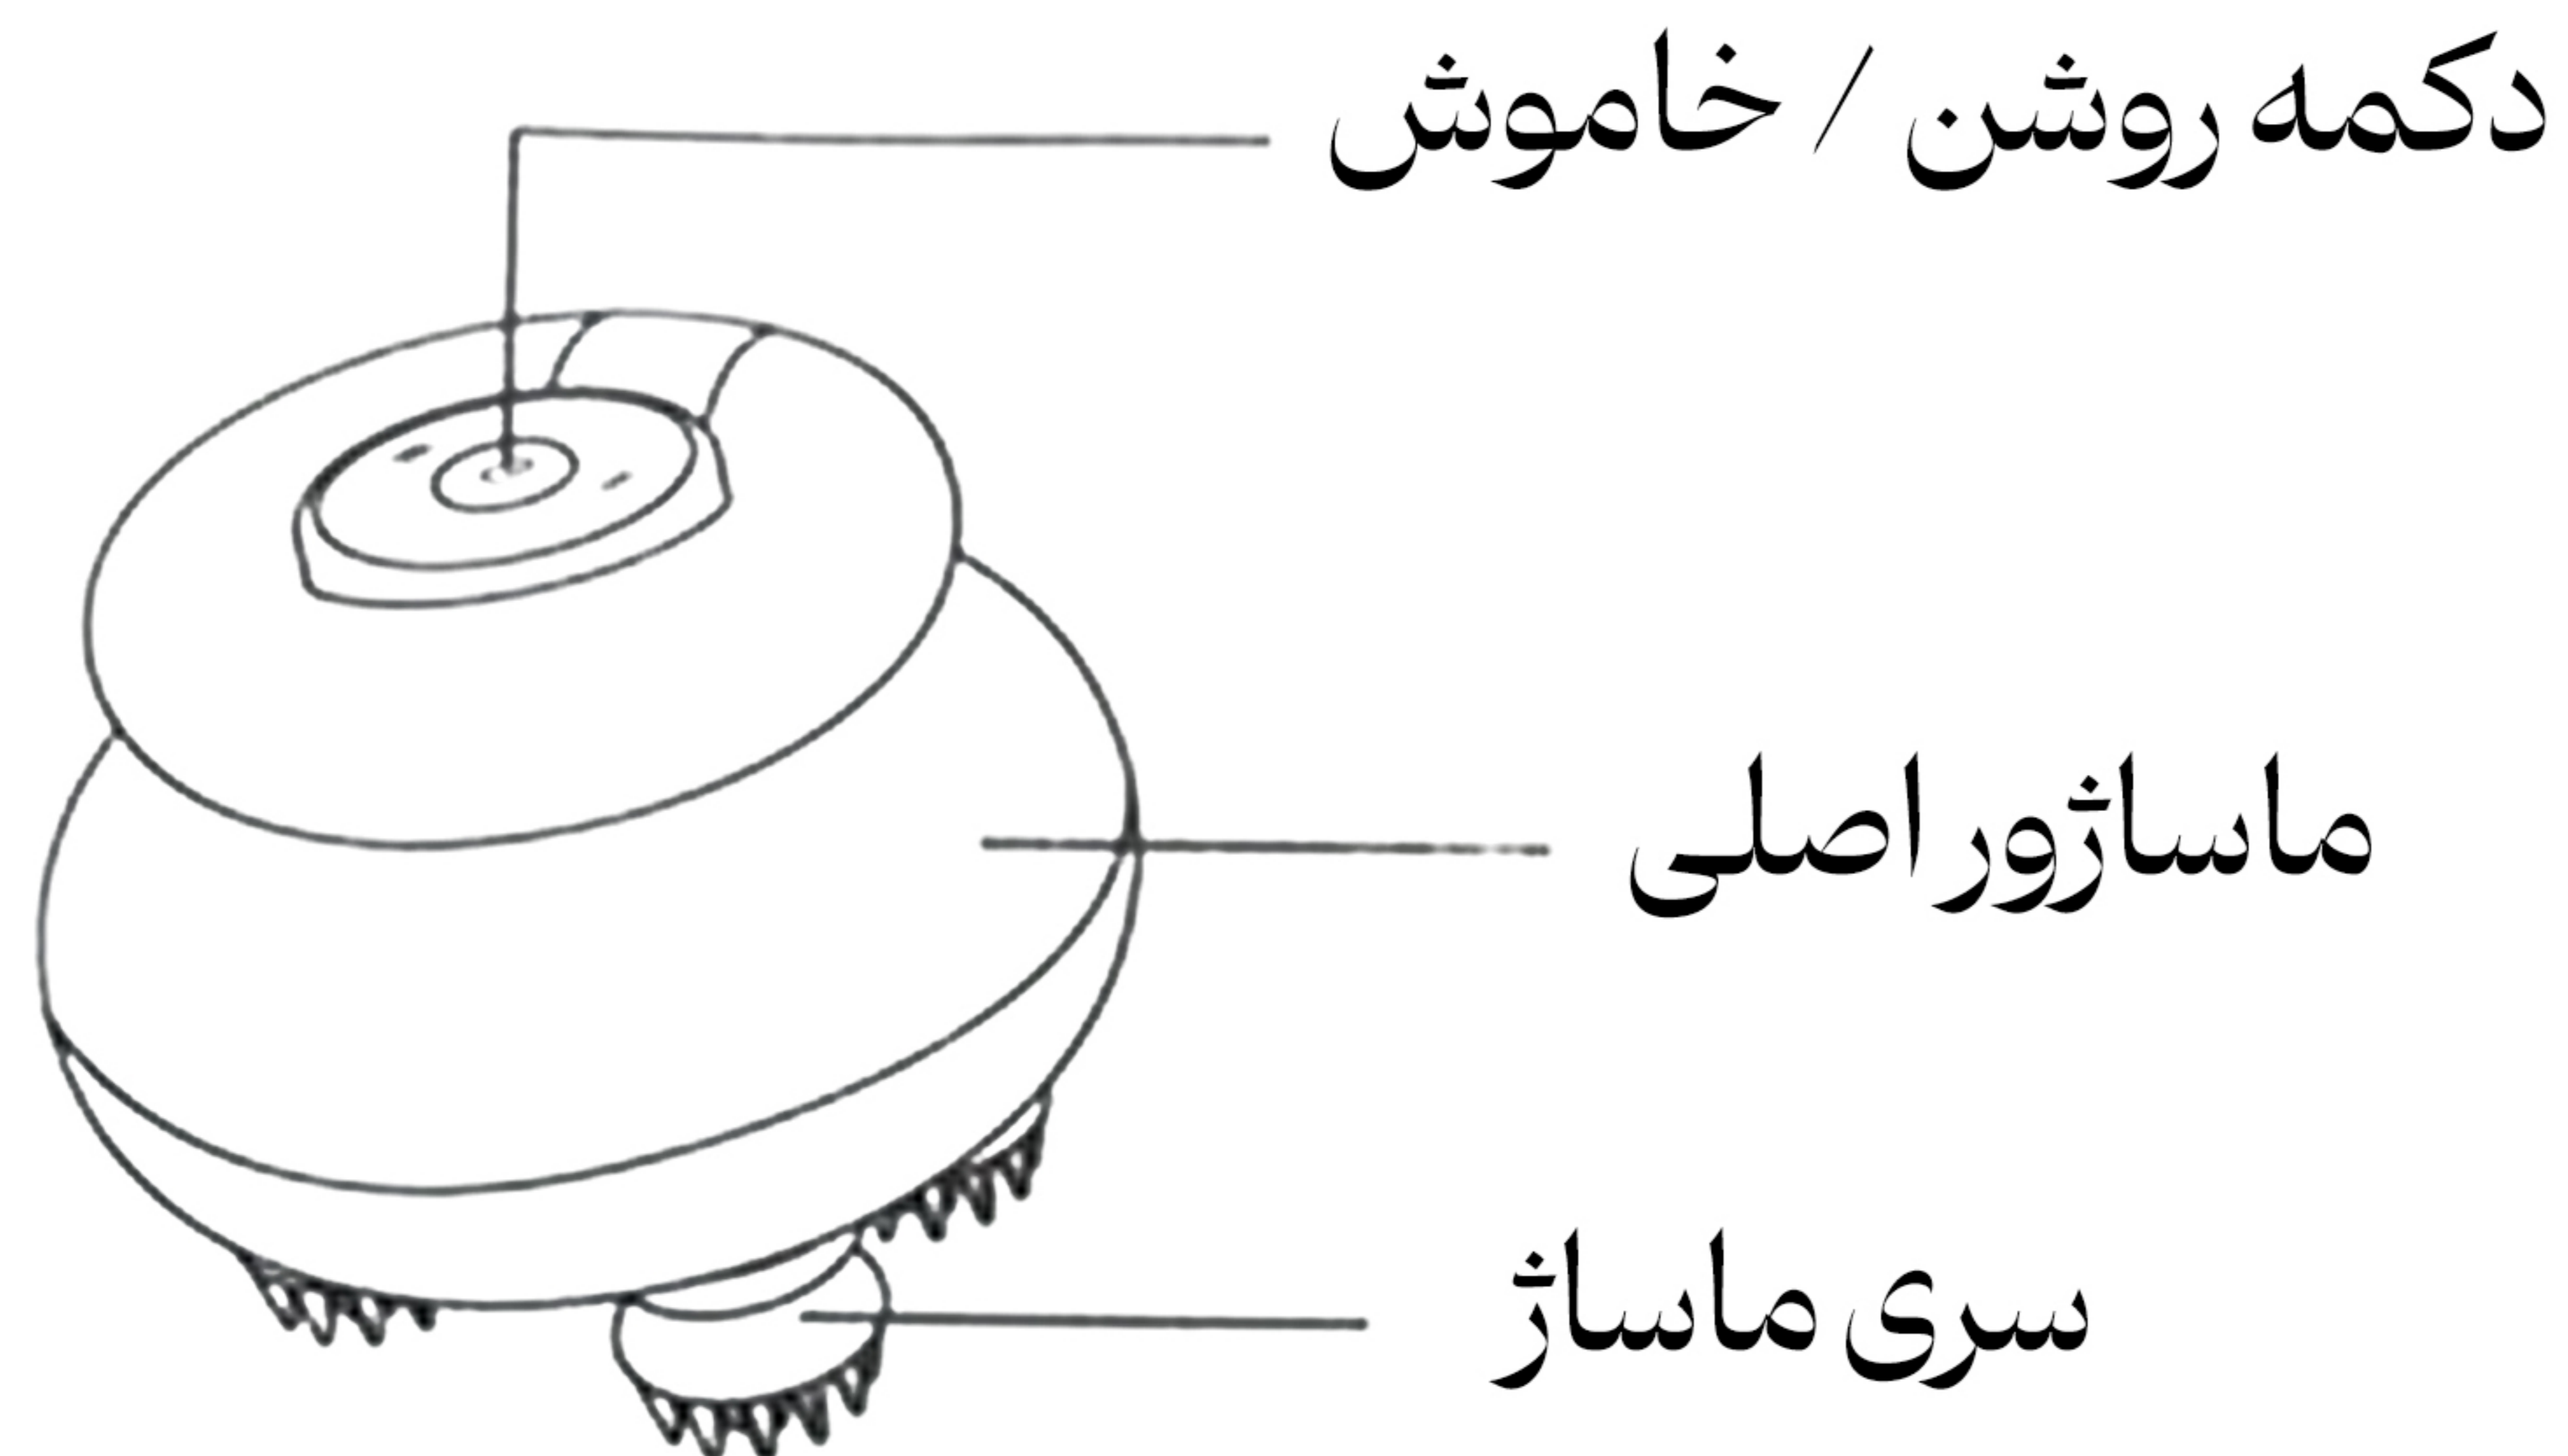

حلقه نگهدارنده دست: آن را در کف دست قرار دهید و فشار دهید
سپس رها کنید این کار را چند بار تکرار کنید تا قدرت دست شما
برای نگهداشتن محصول بهبود یابد


بررسی های اولیه

- پیش از استفاده، از سالم بودن دستگاه و عملکرد صحیح دکمه های کنترلی اطمینان حاصل کنید.
- قبل از اولین استفاده یا پس از مدت طولانی عدم استفاده، دستگاه را به طور کامل شارژ نمایید.

روش های شارژ

- کابل برق USB را به درگاه اتصال مغناطیسی دستگاه وصل کنید.
- هنگام شارژ، چراغ نشانگر به رنگ قرمز روشن می شود و پس از شارژ کامل به رنگ سفید درمی آید.
- دستگاه در زمان شارژ کار نمی کند؛ سیستم محافظتی به صورت خودکار با شروع شارژ فعال می شود.
- این ماساژور دارای باتری قابل شارژ داخلی است و شارژ کامل حدود ۲،۵ تا ۳ ساعت زمان می برد.
- با اتصال منبع تغذیه DC، شارژ آغاز می شود؛ چراغ در حین شارژ زرد و پس از شارژ کامل سبز می شود.
- در صورت چشمک زدن چراغ دکمه پاور، استفاده از دستگاه را متوقف کرده، ابتدا باتری را شارژ نموده و سپس مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید.

پورت اتصال جذب مغناطیسی

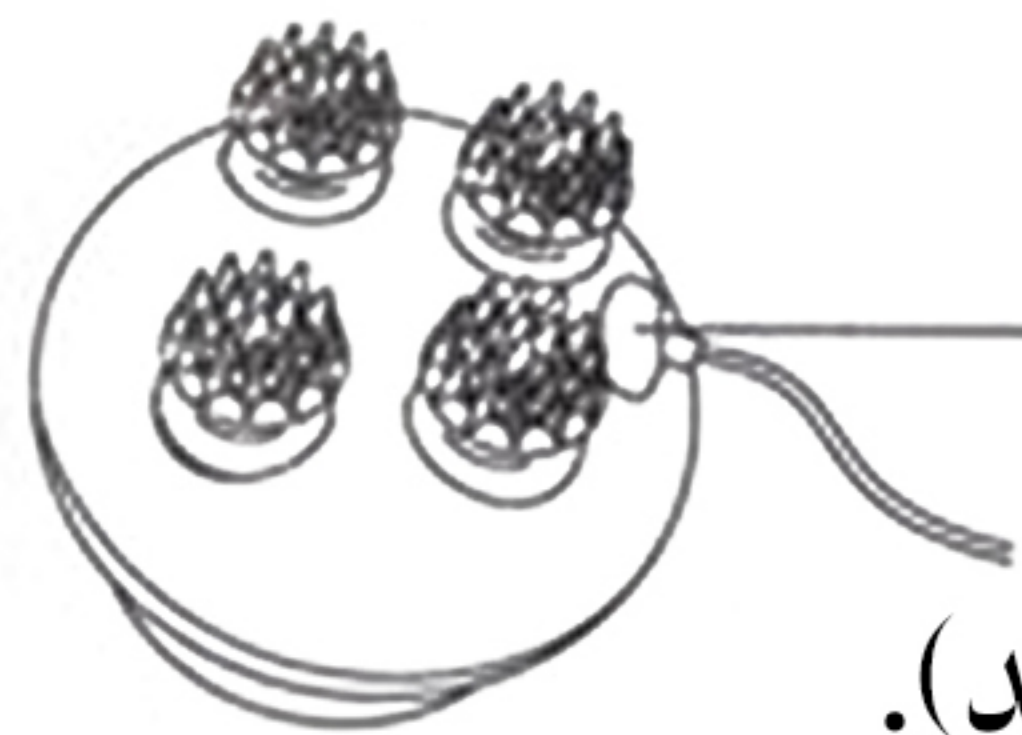

نحوه استفاده

- برای روشن کردن ماساژور، دکمه پاور را نگه دارید؛ با فشار کوتاه می توانید بین حالت های سرعت کم و زیاد جابه جا شوید (چراغ نشانگر متناسب تغییر می کند).
- هنگام ضعیف شدن باتری، هشدار داده می شود و چراغ سفید دکمه پاور شروع به چشمک زدن می کند.
- چراغ نشانگر در زمان شارژ به صورت قرمز ثابت و پس از اتمام شارژ به سفید ثابت تغییر می کند.

نحوه استفاده از حلقه تقویت کننده دست

- دستگاه را در کف دست قرار داده، با فشار بفشارید و سپس رها کنید؛ این حرکت را تکرار نمایید.
- مناسب برای افزایش قدرت دست، مچ دست و ساعد.

احتیاط



- دستگاه به طور پیش فرض پس از ۱۰ دقیقه ماساژ، به صورت خودکار خاموش می شود.
- امکان شارژ از طریق پورت کامپیوتر، پاوربانک یا آداپتور ۵ ولت / ۱ آمپر وجود دارد.
- در صورت کند شدن عملکرد ماساژور، استفاده را متوقف کرده و باتری را شارژ نمایید.

۱. تمیزکاری

- پیش از تمیز کردن، حتماً دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز جدا کنید.
- برای تمیز کردن، از یک پارچه نرم استفاده نمایید.
- برای لکه‌ها، با پارچه نرم مرطوب یا آغشته به شوینده ملایم و خنثی تمیز کرده و سپس با پارچه خشک، رطوبت را بگیرید.



احتیاط

هرگز با دست خیس دوشاخه را به برق وصل یا از پریز جدا نکنید.
از بنزین، تینر یا سایر حلال‌ها برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید؛ این مواد باعث تخریب رنگ یا آسیب به دستگاه می‌شوند.
در حالت خیس، اقدام به باز کردن دستگاه نکنید؛ اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود.

۲. روش‌های نگهداری

- پیش از نگهداری، دستگاه را کاملاً خاموش کنید.
- دستگاه را در محیطی عاری از رطوبت، دمای بالا و گازهای فزار قرار دهید.
- در صورت عدم استفاده طولانی مدت، توصیه می‌شود دستگاه را در جعبه بسته‌بندی نگهداری کنید تا از گرد و غبار محافظت شود.



احتیاط

دستگاه را برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید؛ این کار ممکن است باعث تخریب رنگ یا آسیب شود.

در استفاده روزمره، در صورت مشاهده موارد زیر دقت کنید:

- بوی سوختگی
- قطع و وصل شدن برق هنگام لمس کابل شارژ
- داغ شدن سیم برق
- پارگی یا آسیب دیدگی کابل برق
- هرگونه نشانه غیرعادی دیگر



احتیاط

در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق، برای جلوگیری از خرابی یا حادثه فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.
دکمه پاور را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید؛ برای تعمیر با ما یا نمایندگی فروش تماس بگیرید.
شخصاً اقدام به تعمیر یا باز کردن دستگاه نکنید.



مشخصات فنی

نام: ماساژور کوچک سر

مدل: Q20

ولتاژ مصرفی: 5 ولت

برق مصرفی: 5 وات

علائم	علل احتمالی	راهکارهای احتمالی
دستگاه روشن نمیشود	باتری کم	لطفاً شارژ کنید
	کلید برق خاموش است	کلید برق رو روشن کنید
هیچ علائم شارژی وجود ندارد	سیم شارژ اتصال ضعیفی دارد	شارژ را به درستی وصل کنید
	سیم شارژ اشتباه	از سیم شارژ اصلی استفاده کنید
	آداپتور برق سیم شارژ کار نمی کند	بایک سیم جدید تعویض کنید
دستگاه هنگام استفاده از کار می افتد	زمان تنظیم شده پیش فرض منتفی شده	پس از 15 دقیقه دکمه روشن / خاموش را مجدد فشار دهید
در حین کار دود یا بوی غیر معمول وجود دارد	دستگاه معیوب است	استفاده را متوقف کنید و آن را به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید

اگر مشکلی همچنان باقی بود لطفاً برای تعمیر و نگهداری با ما یا مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید