

روکش صندلی ماساژور RT-2195



توسعه علم و فناوری بطور قابل توجهی سبک زندگی ما را تغییر داده است و حفظ سلامتی به یک جنبش کامل تبدیل شده است.

روکش مندلی ماساژور RT_2195 از فناوری ماساژ چند مکانیسمی برای شل کردن عضلات گردن، شانه، پشت، کمر و باسن استفاده میکند و این بهترین تجربه ماساژ را در خانه برای شما به ارمغان می آورد. مکانیسم ماساژ گردن و شانه به نحوی طراحی شده است که میتواند به سمت بالا و پایین حرکت کند و تغییر جهت ورز دادن نیز قابل تنظیم باشد. در این دستگاه میتوان بطور همزمان از مکانیسم ماساژ ناحیه پشت و کمر به همراه گردن و شانه استفاده کرد. همچنین میتوانید در طی فرایند ماساژ از قابلیت های گرمایی و نیز فشار کیسه های هوا استفاده نمایید. مدت زمان استفاده از این دستگاه ۱۵ دقیقه میباشد که بر روی صفحه کنترل از زمان شروع ماساژ، بصورت معکوس به شما اطلاع داده میشود .

دستور العمل دکمه های دستگاه ماساژور

کلید خاموش / روشن :

هنگام اتصا به برق ، نشانگر دکمه power روشن میشود . این دکمه را فشار داده تا برنامه ماساژ ۱۵ دقیقه ای شروع شود . با گذشت زمان ، برای آگاهی شما از مدت ماساژ چراغ های ۱۰ و ۵ دقیقه ای فعال میشوند. برای خاموش کردن دستگاه مجدد همین دکمه را فشار دهید.

گرما :

زمانیکه دستگاه در حال کار کردن میباشد با فشردن این کلید میتوانید گرمای دستگاه را در ناحیه گردن و پشت فعال نمایید و یا با فشردن مجدد آن را غیر فعال کنید.

نشیمنگاه:

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید سرعت لرزش مورد نظر خود را بین سه حالت کم، متوسط و زیاد انتخاب نمایید. بر همین اساس چراغ چشمک زن بر روی کلید مربوطه از آهسته به سریع و یا خاموش تغییر میکند.

هوا :

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید میتوانید فشار کیسه های هوا را بین کم، متوسط یا زیاد تغییر دهید . بر همین اساس چراغ چشمک زن بر روی کلید مربوطه از آهسته به سریع و یا خاموش تغییر میکند.

ماساژ گردن: 

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید میتوانید ماساژ ناحیه گردن را فعال نمایید .

با فشردن مجدد این کلید ماساژ بصورت معکوس نیز اجرا میشود .

در صورت تمایل میتوانید ماساژ را با فشردن مجدد کلید غیر فعال نمایید.

بالا و پایین :  

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن هر یک از این کلید ها میتوانید ارتفاع مربوط به ماساژ گردن را تنظیم نمایید و در ناحیه مورد نظر قرار دهید.

ماساژ کامل ناحیه پشت : 

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید ماساژ در ناحیه پشتی بصورت کامل فعال میشود.

با فشردن مجدد این کلید میتوانید ماساژ را غیر فعال نمایید.

بالا تر و پایین تر :  

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن هر یک از این کلید ها ، ماساژ در ناحیه انتخابی فعال میشود و با فشردن مجدد آن غیر فعال شده.

جزئی / نقطه ای : 

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید ، مکانیسم ماساژ بصورت جزئی و نقطه ای شروع به فعالیت میکند.

کلید Mode : 

زمانیکه دستگاه در حال فعالیت میباشد با فشردن این کلید بین حالت های M1 , M2 , M3 پیمایش نمایید و در نهایت با فشردن مجدد آن این قابلیت را غیر فعال نمایید.

راهنمای عملیات

محصول را قبل از استفاده چک نمایید اگر صدمه ای به آن وارد شده بود از آن استفاده نکنید و برای سرویس با دفتر مرکزی تماس بگیرید.

سیم آداپتور را به ماساژور وصل نمایید سپس سیم اصلی را به برق بزنید.

دستگاه بطور پیش فرض به مدت ۱۵ دقیقه کار میکند و پس از آن بطور خودکار خاموش میشود.


قسمت پشتی دستگاه را در زمان استفاده بصورت قائم قرار دهید و بصورت خوابیده یا دراز کش از آن استفاده نکنید.

زمانیکه از دستگاه استفاده نمیکنید آن را خاموش کرده و از برق جدا نمایید.

کنترل پنل دستگاه ماساژور



ساختار ماساژور

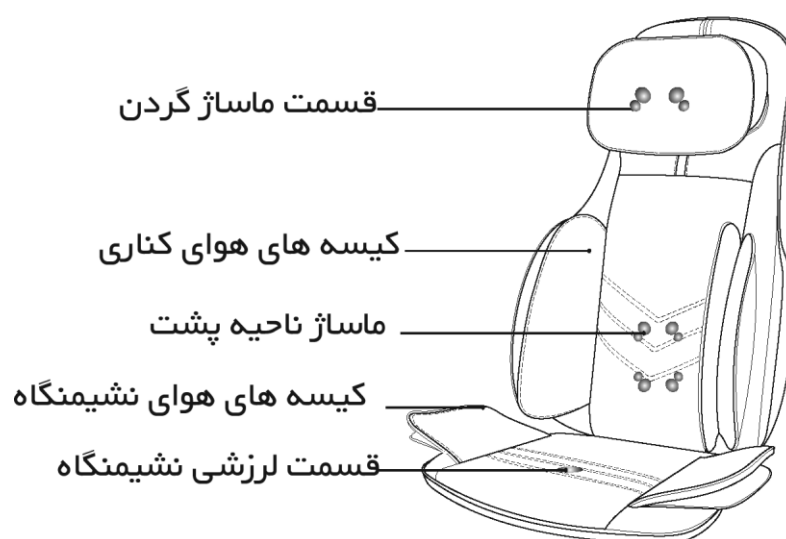

هشدار

برای استفاده بزرگسالان

مهم : افرادی که در ادامه ذکر می شوند قبلا از استفاده در منزل حتما با پزشک مشورت کنند :

خانم های باردار، افرادی که دستگاه ضربان ساز قلب دارند، دارای دیابت هستند، دارای ترومبوز و التهاب رگ های خونی، افرادی که در معرض خطر لخته شدن خون هستند و یا افرادی که از لوازم پزشکی مصنوعی داخل بدن از قبیل پین، پیچ و یا مفصل های مصنوعی استفاده می کنند.

درجه حرارت به اندازه کافی بالا هست که بدون توجه به تنظیمات کنترلی ممکن است باعث ایجاد سوختگی شود.

- از این ماساژور برای نوزاد، افرادی که خواب و یا هوشیار نیستند استفاده ننمایید.
- افرادی که پوستی حساس دارند و یا دچار گردش خون پایین هستند از این ماساژور استفاده نکنند.
- برای جلوگیری از تاول زدن نقطه تماس سطح گرم دستگاه با پوست را به دفعات کنترل کنید.

احتیاط

برای کاهش خطر شوک الکتریکی، سطح پوششی ماساژور را باز نکنید. هیچ بخش قابل نگهداری در داخل وجود ندارد.

برای کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی، این دستگاه را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید.

- علامت فلش رعد و برق در یک مثلث همسطح بمنظور هشدار کاربر از وجود ولتاژ خطرناک در نزدیکی دستگاه در نظر گرفته شده است که می تواند برای ایجاد خطر شوک الکتریکی کافی باشد.
- علامت تعجب در یک مثلث همسطح بمنظور هشدار کاربر برای توجه به لزوم سرویس و نگهداری وسیله مورد استفاده شونده در نظر گرفته شده است.

هشدارهای مهم امنیتی

قبل از استفاده باید تمام دستورالعمل های امنیتی و راه اندازی به دقت خوانده شوند، نسبت به انجام آن ها پایبند بود و با جدیت دنبال شوند.

در هنگام استفاده از یک وسیله برقی، احتیاط های اولیه همیشه باید در نظر گرفته شوند از جمله موارد زیر :

خطر

برای کاهش خطر شوک الکتریکی :

- همیشه بعد از استفاده و در هنگام تمیزکاری فوراً دو شاخه را از برق جدا نمایید.
- اقدامی برای برداشتن وسایل الکترونیکی که داخل آب افتاده اند نکنید، بلافاصله ۲ شاخه را از برق جدا نمایید.
- در هنگام دوش گرفتن و حمام از این دستگاه استفاده نکنید.
- از قرار دادن در مکان هایی که امکان افتادن در داخل آب وجود دارد خودداری فرمایید. از قرار دادن ماساژور در داخل آب و سایر مایعات دیگر پرهیز کنید.
- به هیچ وجه از پین و یا سایر اتصالات فلزی همراه با این دستگاه استفاده نکنید.
- قبل از هر بار استفاده سطح پوششی را بررسی کنید. اگر سطح پوششی علائم از بین رفتگی قبیل شکستگی، ترک و ... بود استفاده از دستگاه را متوقف کنید.
- در محیط های خیس و مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.

هشدار

بمنظور کاهش خطر سوختگی، آتش، شوک الکتریکی و یا آسیب به افراد :

- دستگاه نباید به هیچ وجه بدون استفاده رها شود. در مواقعی که استفاده نمی شود و یا مواقعی که باز و بسته می شود حتماً دو شاخه را از برق جدا نمایید.
- زیر پنتو و یا بالشت از دستگاه استفاده نکنید. گرمای بیش از حد ممکن است باعث آتش سوزی، شوک الکتریکی و یا آسیب به شخص شود.
- نظارت و کنترل در هنگام استفاده توسط کودکان و افراد ناتوان ذهنی الزامی است.
- از این دستگاه فقط برای استفاده در مواردی که در دفترچه راهنما قید شده است استفاده گردد. استفاده از متعلقات ساخته شده توسط کارخانه های دیگر توصیه نمی شود.
- در مواقعی که سیم برق و یا ۲ شاخه دچار آسیب دیدگی شده اند از دستگاه استفاده نکنید. اگر به درستی کار نمی کند، اگر ضربه خورده و آسیب دیده است و یا داخل آب افتاده است، بشخصه جهت تعمیر اقدام نکنید. دستگاه را جهت تعمیر به بخش فنی ارسال نمایید.
- دستگاه را همراه با منبع تغذیه حمل نکنید و یا از سیم بعنوان دستگیره استفاده ننمایید.

- از خم کردن و یا له کردن در زمانی که استفاده نمی شود خودداری فرمایید.
- سیم برق را از تماس با سطوح گرم دور نگه دارید.
- از وارد کردن اجسام به داخل محفظه های ورودی خودداری فرمایید.
- در فضای باز استفاده نکنید. این دستگاه برای استفاده در فضای بسته و مصارف خانگی طراحی شده است.
- در مکان هایی که از محصولات اسپری استفاده می شود و محدودیت اکسیژن وجود دارد استفاده ننمایید.
- در مجاورت گازهای قابل انفجار و قابل اشتعال مورد استفاده قرار نگیرد.
- برای خاموش کردن، تمامی کنترل ها را در حالت خاموش قرار دهید، آنگاه ۲ شاخه را از برق جدا نمایید.
- از بارگیری بیش از حد برق خودداری نمایید. فقط از منبع برق توصیه شده استفاده گردد.
- بمنظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی از جدا سازی و تعمیر دستگاه خودداری فرمایید. تعمیر نادرست ممکن است باعث ایجاد خطر شوک الکتریکی و یا آسیب به شخص در هنگام استفاده شود.
- هیچ وقت ۲ شاخه را با کشیدن سیم برق جدا ننمایید.

شرکت نیکان آسا پرشین ، نماینده انحصاری ماساژور های آرونت و بست رست در ایران.

www.nikanasa.com